

# **Yazılım Kılavuzu** HP Compaq Dizüstü Serisi

Belge Bölüm Numarası: 333634-141

Ağustos 2003

Bu kılavuzda, bilgisayar güç ve güvenliğini yönetmeye yönelik ayarlar ve yordamlar yer almaktadır. Buna ek olarak, sistem bilgileri edinme için ve sorunları algılama, çözme ve önlemenize yardımcı olacak kur yardımcı programlarını kullanmaya ilişkin yönergeler sağlar.

#### © 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Intel ve SpeedStep, Intel Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. SD Logo bir ticari markadır.

Buradaki bilgiler önceden uyarılmaksızın değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir şey ek garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, burada olabilecek teknik hatalar veya yazım hatalarından dolayı sorumluluk kabul etmez.

Yazılım Kılavuzu HP Compaq Dizüstü Serisi Birinci Basım Ağustos 2003

Başvuru Numarası: nc8000/nw8000 Belge Bölüm Numarası: 333634-141

# İçindekiler

1	Ku	rul	um

	Yazılımı Kurma	1 - 1
	İsteğe Bağlı Yazılım Yükleme 1	1–2
	Bölgesel Ayarları Seçme	
	Ekran Ayarlarını Seçme	1–4
	Kablosuz LAN ve Bluetooth Kurma 1	1–4
	Dizüstü Bilgisayarı Koruma	1–4
	Dizüstü Bilgisayarı Kapatma	
	Dizüstü Bilgisayarı Güç	
	Dalgalanmalarından Koruma 1	1–5
	Dizüstü Bilgisayarı Virüslere Karşı Koruma 1	1–5
2	Güç	
	Güç Kaynağı Seçme	2-1
	Bekleme ve Hazırda Bekletme Modlarını Anlama 2	
	Bekleme modu	2–2
	Hazırda Bekletme modu	
	Bekleme Modu, Hazırda Bekletme Modu	
	veya Bilgisayarı Kapat'ı Seçme	2–4
	Çalışmayı Bırakacağınız Zaman	
	Güç Kaynağının Durumu Belirsizse	
	Kızılötesi İletişim veya	
	Sürücü Ortamı Kullanırken	5

Yazılım Kılavuzu iii

	Varsayılan Güç Ayarlarını Kullanma2–5
	Dizüstü Bilgisayarı veya Ekranı Açma
	veya Kapatma 2–6
	Hazırda Bekletme Modunu Başlatma veya Hazırda
	Bekletme Modundayken Çalışmaya Başlama 2–7
	Bekleme Modunu Başlatma veya Bekleme
	Modundayken Çalışmaya Başlama 2–9
	Acil Durum Kapatma Yordamlarını Kullanma 2–10
	Güç Seçeneklerini Yönetme
	Güç Seçenekleri Penceresi'ne Erişme 2–11
	Güç Ölçer Simgesini Görüntüleme 2–11
	Güç Düzenini Ayarlama veya Değiştirme 2–12
	Güvenlik Şifresi Kullanma 2–12
	İşlemci Performansı Denetimleri
	Windows XP İşlemci Denetimleri 2–16
•	C **
3	Güvenlik
	Güvenlik Özelliklerine Hızlı Başvuru
	Computer Setup Yardımcı Programında Güvenlik
	Tercihlerini Ayarlama 3–3
	Şifre Kullanımı
	HP ve Windows Şifrelerini Kullanma 3–4
	HP ve Windows Şifre Yönergeleri
	Açılış Şifresini Anlama
	Açılış Şifresini Ayarlama
	Açılış Şifreleri Girme 3–7
	HP Yönetici Şifresini Anlama
	HP Yönetici Şifrelerini Ayarlama 3–8
	HP Yönetici Şifrelerini Girme
	HP Yönetici Şifrelerini Girme
	HP Yönetici Şifrelerini Girme
	HP Yönetici Şifrelerini Girme. 3–9 Sürücü Kilidini Anlama . 3–9 Sürücü Kilidi Şifresi Ayarlama . 3–10 Sürücü Kilidi Şifreleri Girme . 3–11
	HP Yönetici Şifrelerini Girme. 3–9 Sürücü Kilidini Anlama . 3–9 Sürücü Kilidi Şifresi Ayarlama . 3–10 Sürücü Kilidi Şifreleri Girme . 3–11 Sürücü Kilidi Şifrelerini Değiştirme . 3–11
	HP Yönetici Şifrelerini Girme. 3–9 Sürücü Kilidini Anlama . 3–9 Sürücü Kilidi Şifresi Ayarlama . 3–10 Sürücü Kilidi Şifreleri Girme . 3–11

iv Yazılım Kılavuzu

	HP ProtectTools Embedded Security
	Manager'ı Kullanma
	Sistem Bilgilerini Kullanma
	Sistem Bilgileri Seçeneklerini Ayarlama 3–15
	Akıllı Kart Okuyucusu'nu Kullanma
	Akıllı Kart Okuyucunuzu Koruma 3–17
4	Optik Disk Sürücüsü Yazılımı
	CD'leri ve DVD'leri Kullanma
	Oynatma veya Çalmayı Koruma 4–1
	Telif Hakkı Uyarısını Dikkate Alma 4–2
	Ses ve Video CD'lerini Windows Media Player
	ile Çalma veya Oynatma
	CD Çalma veya Oynatma 4–2
	Windows Media Player Yardımı'na Erişme 4–3
	Intervideo WinDVD ile Video CD
	ve DVD Oynatma
	WinDVD'yi Kurma
	Video CD ve DVD Oynatma 4–4
	DVD Bölge Ayarını Değiştirme 4–5
	Roxio Easy CD & DVD Creator 6
	ile CD Oluşturma
	Easy CD & DVD Creator 6
	Özelliklerini Anlama
	Preparing to Use Easy CD & DVD Creator 6 Easy CD
	& DVD Creator 6'yı Kullanmaya Hazırlanma 4–8
	Kayıt Ortamını Biçimlendirme 4–9
	CD Oluşturma
	Roxio Easy CD & DVD Creator 6
	ile Kaydedilen Ortamı Silme 4–11
	Easy CD & DVD Creator 6 Ayarlarını Seçme 4–12
	InterVideo WinDVD Creator Kullanarak
	DVD Oluşturma
	InterVideo WinDVD Creator'ı
	Kullanmaya Hazırlanma 4–14
	DVD Olusturma

5	Intelligent Manageability	
	Yapılandırma ve Yerleştirme. Yazılım Yönetimi ve Güncelleştirmeleri. HP Client Manager Software. Altiris Solutions. Altiris PC TransPlant Pro System Software Manager.	5-3 5-3 5-4 5-5
6	Multiboot	
	Varsayılan Önyükleme Sırasını Anlama Computer Setup'ta Önyüklenebilir Aygıtları Etkinleştirme MultiBoot Sonuçlarını Anlama MultiBoot Tercihlerini Ayarlama Yeni Bir Varsayılan Önyükleme Sırası Ayarlama MultiBoot Express Komut İstemini Ayarlama MultiBoot Hızlı Tercihlerine Girme	6-4 6-5 6-6 6-7
7	Sunu Modu	
	Hızlı Başlat Düğmesi Yazılımını Açma	7–3
8	Computer Setup	
	Computer Setup'ı Kullanma	8–2
	Varsayılanlarını Geri Yükleme	8–4 8–5
	Tools Menüsünden Seçim Yapma Advanced Menüsünden Seçme	

vi Yazılım Kılavuzu

#### 9 Yazılım Güncelleştirmeleri ve Geri Yüklemeleri

Yazılım Güncelleştirme için Hazırlanma	9–1
Support Software CD'sini Alma	9–2
Dizüstü Bilgisayar Bilgilerine Erişme	9-2
Yazılımları Internet'ten Yükleme	9–3
Sistem ROM'unu Karşıdan Yükleme	9-4
Diğer Yazılımları Yükleme	9-5
Sistem Kurtarma	9-6
Verilerinizi Koruma	9-6
Sistem Geri Yükleme Noktalarını Ayarlama	
(Yalnızca Windows XP'de)	9-6
İşletim Sistemini Onarma	9–7
İşletim Sistemini Yeniden Kurma	9–8
Aygıt Sürücülerini ve Diğer Yazılımı	
Yeniden Kurma	9_9

#### **Dizin**

Yazılım Kılavuzu vii

# Kurulum

#### Yazılımı Kurma

Dizüstü bilgisayar ilk kez açıldığında, ekranda yazılımı kurmanız gerektiğini belirten bir komut istemi görüntülenir. Komut istemini yanıtlamadan ve çevrimiçi yönergeleri uygulamaya başlamadan önce, aşağıdaki uyarıyı ve bu bölümde yer alan diğer kurulum bilgilerini okuyun.



**DİKKAT:** Olası dosya bozulmalarını önlemek ve ilk kurulum sırasında doğru aygıt sürücülerinin yüklendiğinden emin olmak için, yazılım kurulumu sırasında aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

- Dizüstü bilgisayarın fişini elektrik prizinden çekmeyin.
- Dizüstü bilgisayarı kapatmayın.
- Sürücü çıkarmayın veya takmayın.
- Yazılım kurulumuna başladıktan sonra, tüm işlemi ara vermeden tamamlamanız gerekir. Kurulum süresi farklılık gösterebilir.
- Dil seçmeniz istenirse, bunu dikkatle gerçekleştirin. Seçmediğiniz diller sistemden silinir ve kurulum işlemi başladıktan sonra geri yüklenemez.
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni kabul etmeniz istendiğinde, yazılım kurulumuna devam etmek için Accept'i (Kabul Et) seçmelisiniz.

- Önyüklemesi yapılmış yazılım uygulamaları dizüstü bilgisayarla birlikte verilir; ancak bunlar Software Setup yardımcı programıyla ayrıca kurulmalıdır. Önceden yüklenmiş yazılım uygulamaları dizüstü bilgisayara yüklenmiştir ve başka bir yükleme yordamı gerektirmez.
- Bu kılavuz, dizüstü bilgisayarın ağa bağlanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir değişimi göz önünde bulundurmaz.
- Bu kılavuz Windows 2000, Windows XP Professional ve Windows XP Home işletim sistemlerini belgeler. Satın alındıktan sonra bu dizüstü bilgisayara yüklenen diğer tüm işletim sistemleri, bu kılavuzda belirtilen açıklamalara ve yordamlara uymayabilir.
- Bu kılavuz Windows XP'de varsayılan olarak kullanılan kategori görünümünü belgeler. Dizüstü bilgisayarınız klasik görünüme ayarlanmışsa, dizüstü bilgisayarınızla bu belge arasında farklılıklar olabilir. Görünümler arasında geçiş yapma konusunda bilgi almak için, bkz: Windows XP Yardım ve Destek.

#### İsteğe Bağlı Yazılım Yükleme

İlk kurulum tamamlandıktan sonra, istediğiniz diğer yazılımları veya önyüklemesi yapılmış yardımcı programları yükleyebilirsiniz.

- Diğer yazılımları yüklemek için, ilgili yazılımla birlikte verilen belgelere başvurun.
- Önyüklemesi yapılmış yazılım yüklemek için:
  - ☐ Windows 2000'de Başlat > Programlar > Software Setup'ı seçin.
  - ☐ Windows XP'de Başlat > Tüm Programlar > Software Setup'ı seçin.

1–2 Yazılım Kılavuzu

Kurulum sihirbazı yüklenir ve bir uygulama listesi görüntülenir. Yüklemek istediğiniz uygulamayı seçin ve ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Önyüklemesi yapılmış HP yardımcı programlarının açıklamalarını ve boş alan gereksinimlerini bu programları yüklemeden önce görüntülemek için:

- Windows 2000'de Başlat > Programlar > Software Setup'ı seçin.
- Windows XP'de Başlat > Tüm Programlar > Software Setup'ı seçin.

Yardımcı program bilgilerini gördükten sonra Cancel'i (İptal) seçin.

#### Bölgesel Ayarları Seçme

Klavye dili ile saat, tarih ve para birimi gibi diğer bölgesel tercihler işletim sisteminde ayarlarır. Bu ayarlara erişmek için:

- Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Tarih/Saat'i veya Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Bölgesel Seçenekler'i tıklatın.
- Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Denetim Masası > Tarih, Saat, Dil ve Bölgesel Seçenekler > Tarih ve Saat'i veya Başlat > Denetim Masası > Tarih, Saat, Dil ve Bölgesel Seçenekler > Bölgesel ve Dil Seçenekleri'ni tıklatın.

Bölgesel ayarları seçme konusunda bilgi için, Bölgesel Seçenekler penceresini açın ve bağlama duyarlı Yardım'ı kullanın. Bağlama duyarlı Yardım'ı kullanmak için önce pencerenin sağ üst köşesindeki soru işaretini, ardından bir öğeyi seçin. Bir tanım, açıklama veya yordam görüntülenir.

#### Ekran Ayarlarını Seçme

Ekranınızda daha çok öğe görmeyi veya ekranınızdaki öğelerin daha büyük görüntülenmesini istiyorsanız, işletim sisteminizde ekran çözünürlüğü ayarını değiştirin. Ekran çözünürlüğü ayarlarına erişmek için:

- Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Görüntü > Ayarlar sekmesini seçin.
- Windows XP'de Başlat > Denetim Masası > Görünüm ve Temalar > Görüntü > Ayarlar sekmesini seçin.

#### Kablosuz LAN ve Bluetooth Kurma

Dizüstü bilgisayarınızda kablosuz LAN (WLAN) veya Bluetooth varsa, bu aygıtları kullanmadan önce yapılandırmanız gerekir.

WLAN aygıtınızı yapılandırma ve kullanma hakkında bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen Başlangıç kılavuzuna başvurun. Başlangıç kılavuzu WLAN'ınızı kurmanıza ve doğru belgeleri bulmanıza yardımcı olacak bilgiler içerir.

Bluetooth yapılandırma ve kullanma hakkında bilgi için, dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen Documentation Library (Belge Kitaplığı)—Bluetooth CD'sine başvurun.



WLAN ve Bluetooth seçenekleri tüm ülkelerde desteklenmez.

# Dizüstü Bilgisayarı Koruma

#### Dizüstü Bilgisayarı Kapatma

Mümkün olduğunda, ilgili Windows kapatma yordamını uygulayarak dizüstü bilgisayarı kapatın:

- Windows 2000 'de sırasıyla, Başlat > Bilgisayarı Kapat > Bilgisayarı Kapat seçeneklerini ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.
- Windows XP'de sırasıyla Başlat > Bilgisayarı Kapat > Kapat'ı seçin.

1–4 Yazılım Kılavuzu

#### Dizüstü Bilgisayarı Güç Dalgalanmalarından Koruma

Dizüstü bilgisayarı değişken bir güç kaynağının veya yıldırımlı bir firtinanın yol açabileceği güç dalgalanmalarından korumak için:

- Dizüstü bilgisayarın güç kablosunu, isteğe bağlı ve yüksek kaliteli bir dalgalanma koruyucusuna takın. Dalgalanma koruyucuları birçok bilgisayar ve elektronik cihaz satıcısında bulunur.
- Modemi telefon hattına bağlayan kablonun üzerinde dalgalanma koruması sağlayın.
- Dizüstü bilgisayarı pil gücüyle çalıştırın veya kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Dalgalanma koruyucuları birçok bilgisayar veya elektronik satıcısında bulunur.

#### Dizüstü Bilgisayarı Virüslere Karşı Koruma

Dizüstü bilgisayarı e-posta, ağ veya Internet erişimi için kullandığınızda, bilgisayarı virüslerden etkilenmeye açık hale getirirsiniz. Bilgisayar virüsleri, işletim sistemini, uygulamalarınızı veya yardımcı programlarınızı devre dışı bırakabilir veya bunların olağandışı şekilde çalışmasına yol açabilir.

Virüs koruma yazılımı virüslerin çoğunu algılayabilir, yok edebilir ve bunların yol açtığı zararları onarabilir. Yeni keşfedilen virüslere karşı koruma sağlamak için, virüs koruma yazılımı yüklenmeli ve düzenli olarak güncelleştirilmelidir.

# **2** Güç

# Güç Kaynağı Seçme

Dizüstü bilgisayar dahili veya harici AC gücüyle çalışabilir. Aşağıdaki tabloda, sık gerçekleştirilen görevler için en uygun güç kaynakları belirtilmektedir.

Görev	Önerilen Güç Kaynağı
Yazılım uygulamalarının birçoğunda çalışma	■ Dizüstü bilgisayardaki tam dolu pil paketi
	Aşağıdaki aygıtlardan biriyle sağlanan harici güç:
	☐ AC adaptör
	<ul><li>İsteğe Bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı</li></ul>
	İsteğe Bağlı Uçak Adaptörü
	<ul><li>İsteğe Bağlı Otomobil Güç Adaptörü/Şarj Cihazı</li></ul>
Dizüstü bilgisayardaki pil paketini şarj	Aşağıdakilerle sağlanan harici güç:
etme veya kalibre etme	■ AC adaptör
	■ İsteğe Bağlı Otomobil Güç Adaptörü/Şarj Cihazı
	■ İsteğe Bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı
Sistem yazılımı yükleme veya	Aşağıdakilerle sağlanan harici güç:
değiştirme ya da CD'ye yazma	■ AC adaptör
	■ İsteğe Bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı

### Bekleme ve Hazırda Bekletme Modlarını Anlama

Bekleme ve Hazırda Bekleme modları, güç tasarrufu yapan ve başlatma süresini kısaltan enerji tasarrufu özellikleridir. Bu özellikler, sizin tarafınızdan veya sistem tarafından başlatılabilir. Her ayarın nasıl kullanılacağı ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için, bu bölümde «Bekleme Modu, Hazırda Bekletme Modu veya Bilgisayarı Kapat'ı Seçme» başlığına bakın.

#### Bekleme modu

Bekleme modu, kullanılmayan sistem bileşenlerine sağlanan gücü azaltır. Bekleme modu başlatıldığında, çalışmalarınız rasgele erişim belleğine (RAM) kaydedilir ve ekran kapanır. Bekleme modundayken çalışmaya başlarsanız, çalışmalarınız kaldığınız yerden ekranda görüntülenir.

- Bekleme modunu başlatmadan önce çalışmanızı kaydetmek genellikle gerekli bir işlem olmamakla birlikte, salık verilen bir önlemdir
- Dizüstü bilgisayar Bekleme modundayken, güç/bekleme ışığı yanıp söner.



**DİKKAT:** Pilin tamamen boşalmasını önlemek için, dizüstü bilgisayarınızı uzun süre Bekleme modunda bırakmayın. Bilgisayarı harici bir güç kaynağına bağlayın.

#### Hazırda Bekletme modu

Hazırda Bekletme modu, önce çalışmalarınızı sabit sürücüdeki bir Hazırda Bekletme dosyasına kaydeder ve ardından dizüstü bilgisayarı kapatır. Hazırda Bekletme modundayken çalışmaya başlarsanız, çalışmalarınız kaldığınız yerden ekrana geri gelir. Açılış şifresi ayarlanmışsa, Hazırda Bekletme modundan çalışmaya başlamak için şifrenin girilmesi gerekir.

2–2 Yazılım Kılavuzu

Hazırda Bekletme modunu devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, Hazırda Bekletme modu devre dışı bırakılmışsa ve sistem pil düzeyi azalırsa, sistem çalışırken veya Bekleme modu başlatıldığında çalışmanız otomatik olarak kaydedilmez.

Hazırda Bekletme modu devre dışı bırakılmışsa, Güç Seçenekleri penceresinde bir seçenek olarak görüntülenmez. Güç Seçenekleri penceresinde seçebilmek için Hazırda Bekletme modunu etkinleştirmelisiniz. Hazırda Bekletme modunun etkinleştirildiğini doğrulamak için:

- Windows 2000 'de sırasıyla, Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Güç Seçenekleri > Hazırda Beklet sekmesini seçin. «Hazırda bekletme desteğini etkinleştir» onay kutusunun işaretli olmasına dikkat edin.
- Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Denetim Masası > Performans ve Bakım > Güç Seçenekleri > Hazırda Bekletme modu sekmesini seçin. «Hazırda bekletme desteğini etkinleştir» onay kutusunun işaretli olmasına dikkat edin.



**DİKKAT:** Dizüstü bilgisayarın yapılandırması Hazırda Bekletme modu sırasında değiştirilirse, Hazırda Bekletme modundan çalışmaya devam etmeniz mümkün olmayabilir. Dizüstü bilgisayar Hazırda Bekletme modundayken:

- Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı takmayın veya çıkarmayın.
- Bellek modülü eklemeyin veya çıkarmayın.
- Herhangi bir sabit sürücü takmayın veya çıkarmayın.
- Harici aygıt bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin.
- PC Kartı veya Güvenli Dijital (SD) kart takmayın veya çıkarmayın.

# Bekleme Modu, Hazırda Bekletme Modu veya Bilgisayarı Kapat'ı Seçme

Aşağıdaki bölümlerde, Bekleme veya Hazırda Bekletme modunu ne zaman başlatmanız ve dizüstü bilgisayarı ne zaman kapatmanız gerektiği açıklanmaktadır.

#### Çalışmayı Bırakacağınız Zaman

Bekleme modunun başlatılması ekranı kapatır ve dizüstü bilgisayarın açık bırakılması durumundan daha az güç tüketir. Bekleme modundan başlattığınızda işiniz hemen ekrana geri gelir.

Hazırda Bekletme modunu başlatmak ekrandakileri temizler, çalışmalarınızı sabit disk sürücüsüne kaydeder ve Bekleme moduna göre çok daha az güç tüketilmesini sağlar.

Dizüstü bilgisayarın harici güç kaynağıyla bağlantısı uzun bir süre için kesilecekse, pil paketinin ömrünü uzatmak için dizüstü bilgisayarın kapatılması ve pil paketinin çıkarılması önerilir. Pil paketini depolama hakkında ayrıntılar için, *Documentation Library* CD'sindeki *Hardware Guide* (Donanım Kılavuzu) «Battery Packs» (Pil Paketleri) bölümüne başvurun.

#### Güç Kaynağının Durumu Belirsizse

Özellikle, dizüstü bilgisayarı pil gücüyle çalıştırdığınız ve harici güç kaynağına erişiminizin olmadığı durumlarda Hazırda Bekletme modunun etkin olmasına dikkat edin. Pil paketi arızalanırsa, çalışmalarınız Hazırda Bekletme modu tarafından bir Hazırda Bekletme dosyasına kaydedilir ve dizüstü bilgisayarı kapatılır.

HP, güç kaynağının durumu belirsizken işinize ara verdiğinizde aşağıdaki işlem sırasını uygulamanızı önerir: Hazırda Bekletme modunu başlatın, dizüstü bilgisayarı kapatın veya çalışmanızı kaydedip Bekleme modunu başlatın.

2–4 Yazılım Kılavuzu

#### Kızılötesi İletişim veya Sürücü Ortamı Kullanırken

Bekleme ve Hazırda Bekletme modları kızılötesi iletişim ve sürücü ortamı kullanımını engeller. Aşağıdaki yönergeleri unutmayın:

- Dizüstü bilgisayar Bekleme veya Hazırda Bekletme modundaysa, kızılötesi iletişimi başlatamazsınız.
- Bir sürücü ortamı (disket, CD veya DVD gibi) kullanımdayken Bekleme veya Hazırda Bekletme modu yanlışlıkla başlatılırsa:
  - Ses dinleme veya video oynatma işlemi kesilebilir.
  - Aşağıdaki uyarı mesajıyla karşılaşabilirsiniz: «Bilgisayarı Hazırda Bekletme veya Bekleme moduna sokmanız oynatma veya çalma işlemini durdurabilir. Devam etmek istiyor musunuz?» Hayır'ı seçin.
  - ☐ Çalma ve oynatma işlemine kaldığınız yerden devam etmek için, çalma/oynatma işlemini yeniden başlatmanız gerekebilir.



**DİKKAT:** Sürücü ortamını kullanırken Bekleme veya Hazırda Bekletme modunu başlatmayın. Aksi halde, çalma ve oynatma kalitesinde azalma veya bu işlevlerin tümüyle devre dışı kalması söz konusu olabilir.

# Varsayılan Güç Ayarlarını Kullanma

Aşağıdaki tablolar dizüstü bilgisayarınızın fabrika güç ayarlarını açıklar. Bu ayarların çoğunu tercihinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Güç ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, bu bölümdeki «Güç Seçeneklerini Yönetme» başlığına bakın.

# Dizüstü Bilgisayarı veya Ekranı Açma veya Kapatma

Görev	Yordam	Sonuç
Dizüstü bilgisayarı açma	Güç düğmesine basın.  Güç düğmesine basmak, dizüstü bilgisayarı Bekleme, Hazırda Bekletme ve kapatma modlarından çıkarıp, «açık» durumuna getirir.	<ul><li>■ Güç/bekleme ışığı yanar.</li><li>■ İşletim sistemi yüklenir.</li></ul>
Dizüstü bilgisayarı kapatma*	Çalışmalarınızı kaydedin ve tüm açık uygulamaları kapatın. Ardından:  ■ Dizüstü bilgisayarı kapatmak için güç düğmesine basın ve ekrandaki (görüntüleniyorsa) yönergeleri uygulayın.  ■ Dizüstü bilgisayarı işletim sistemini kullanarak kapatın:  □ Windows 2000 'de sırasıyla, Başlat > Bilgisayarı Kapat > Bilgisayarı Kapat seçeneklerini ve ardından Tamam düğmesini tıklatın.  □ Windows XP'de Başlat > Bilgisayarı Kapat > Kapat'ı seçin.	<ul> <li>■ Güç/bekleme ışığı söner.</li> <li>■ İşletim sistemi kapanır.</li> <li>■ Dizüstü bilgisayar kapanır.</li> </ul>
Bilgisayar açıkken ekranı kapatma	Dizüstü bilgisayarı kapatın.	Dizüstü bilgisayarın kapağını kapatmak, ekranı kapatan ekran düğmesini etkinleştirir. Böylece pil gücü korunur.
*Sistem yanıt vermiyorsa ve bu yordamı kullanarak dizüstü bilgisayarınızı kapatamıyorsanız, bu bölümdeki «Acil Durum Kapatma Yordamlarını Kullanma» başlıklı konuya bakın.		

2–6 Yazılım Kılavuzu

# Hazırda Bekletme Modunu Başlatma veya Hazırda Bekletme Modundayken Çalışmaya Başlama

Görev	Yordam	Sonuç
Hazırda Bekletmeyi başlatma	■ Windows 2000'de  Başlat > Bilgisayarı  Kapat > Hazırda Beklet  ve ardından Tamam  düğmesini seçin.	<ul><li>■ Güç/bekleme ışığı söner.</li><li>■ Ekran kapanır.</li></ul>
	■ Windows XP 'de Başlat > Bilgisayarı Kapat > Hazırda Beklet'i tıklatın. (Hazırda Beklet seçeneği görüntülenmezse, üst krkt tuşunu basılı tutun.)	
	Hazırda Bekletme modu yapılandırılmışsa, güç düğmesine kısaca basın.	
Sistemin Hazırda	Herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.	Güç/bekleme ışığı söner.
Bekletme modunu başlatmasını bekleyin (Hazırda Bekletme etkinleştirilmiş olarak)	Dizüstü bilgisayar pil gücüyle çalışıyorsa, dizüstü bilgisayar 30 dakika boyunca kullanılmadığında veya pil paketleri kritik düzeyde düşük pil düzeyi durumuna geldiğinde, sistem Hazırda Bekletme modunu başlatır.	■ Ekran kapanır.
	■ Dizüstü bilgisayarınız harici güç kaynağına bağlıysa, sistem Hazırda Bekletme modunu başlatmaz.	
	Güç ayarları ve zaman aşımları Güç Seçenekleri penceresinde değiştirilebilir.	

Görev	Yordam	Sonuç
Kullanıcı veya sistem tarafından başlatılan Hazırda Bekletme modundayken çalışmaya başlama	Güç düğmesine basın.  Sistem zayıf pil durumu nedeniyle Hazırda Bekletme modunu başlatmışsa, güç düğmesine basmadan önce harici gücü bağlayın veya şarj edilmiş pil paketini takın.	<ul> <li>■ Güç/bekleme ışığı yanar.</li> <li>■ Çalışmanız yeniden ekranda görüntülenir.</li> </ul>

2–8 Yazılım Kılavuzu

# Bekleme Modunu Başlatma veya Bekleme Modundayken Çalışmaya Başlama

Görev	Yordam	Sonuç
Bekleme Modu'nu	■ Dizüstü bilgisayarınız açıkken, fn+f3 tuşlarına basın.	■ Güç/bekleme ışığı yanıp söner.
Başlatma	■ İşletim sistemini kullanarak:	■ Ekran kapanır.
	Windows 2000 'de Başlat > Bilgisayarı Kapat > Beklemede ve ardından Tamam'ı tıklatın seçin.	
	☐ Windows XP 'de Başlat > Bilgisayarı Kapat > Beklemede'yi seçin. (Bekleme seçeneği görüntülenmezse, üst karakter tuşuna basın).	
Sistemin Bekleme	Herhangi bir işlem yapmanız gerekmez.	Güç/bekleme ışığı yanıp söner.
modunu başlatmasını bekleme	■ Dizüstü bilgisayarınız pil gücüyle çalışıyorsa, dizüstü bilgisayar 10 dakika kullanılmadığınızda sistem Bekleme modunu başlatır. (Varsayılan ayar)	■ Ekran kapanır.
	■ Dizüstü bilgisayarınız harici güç kaynağına bağlıysa, sistem Bekleme modunu başlatmaz.	
	<ul> <li>Güç ayarları ve zaman aşımları Güç Seçenekleri penceresinde değiştirilebilir.</li> </ul>	
Kullanıcı veya sistem tarafından	■ Güç düğmesine kısa süre basın.	■ Güç/bekleme ışığı yanar.
başlatılan Bekleme modundayken çalışmaya başlama	■ Dizüstü bilgisayar Bekleme modundayken ekran kapatılmışsa, ekranı açın.	■ Çalışmanız yeniden ekranda görüntülenir.

#### Acil Durum Kapatma Yordamlarını Kullanma

Dizüstü bilgisayarınız yanıt vermiyorsa ve normal Windows kapatma yordamlarını kullanamıyorsanız, aşağıdaki acil durum yordamlarını verilen sırada uygulamayı deneyin:

- Ctrl+alt+delete tuş birleşimine basın. Bilgisayarı Kapat'ı seçin.
- Güç düğmesini en az 5 saniye basılı tutun.
- Dizüstü bilgisayarın harici güç bağlantısını kesin ve pil paketini çıkarın. Pil paketini çıkarma ve saklama hakkında daha fazla bilgi için, *Hardware Guide*'daki «Battery Packs» bölümüne bakın.



**DİKKAT:** Acil durum kapatma yordamları kaydedilmemiş verilerin kaybedilmesine yol açar.

# Güç Seçeneklerini Yönetme

Birçok varsayılan güç ayarı, Güç Seçenekleri penceresinde değiştirilebilir. Örneğin, pil paketi düşük güç durumuna geldiğinde sesli bir uyarı verilmesini sağlayabilir veya güç düğmesinin varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Varsayılan olarak, dizüstü bilgisayar açıkken:

- Güç düğmesine kısa süre basılması Hazırda Bekletme modunu başlatır.
- İşletim sisteminde «hazırda beklet düğmesi» olarak adlandırılan fn+f5 kısayol tuşlarına basılması, Bekleme modunu başlatır.
- Ekran düğmesi ekranı kapatır. Ekran düğmesi, ekranın kapatılmasıyla etkinleştirilir. (Varsayılan olarak ve özel ayarları kullanırken dizüstü bilgisayar Bekleme modundayken ekran açıldığında, ekran düğmesi dizüstü bilgisayarı da açar.)

2–10 Yazılım Kılavuzu

#### Güç Seçenekleri Penceresi'ne Erişme

Güç Seçenekleri penceresine erişmek için, görev çubuğundaki Güç Ölçer simgesini çift tıklatın veya:

- Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Güç Seçenekleri'ni tıklatın.
- Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Denetim Masası > Performans ve Bakım > Güç Seçenekleri'ni tıklatın.

# Güç Ölçer Simgesini Görüntüleme

Güç Ölçer simgesi varsayılan olarak görev çubuğunuzda bulunur. Simge, dizüstü bilgisayarınızın pille veya harici güç kaynağıyla çalıştığını göstermek amacıyla şekil değiştirir. Güç Seçenekleri penceresini görüntülemek için simgeyi çift tıklatın.

Güç Ölçer simgesini görev çubuğunda gizlemek veya göstermek için:

- 1. Güç Seçenekleri Penceresine erişin.
- 2. Gelişmiş sekmesini seçin.
- 3. Simgeyi her zaman görev çubuğunda göster onay kutusunu işaretleyin veya işareti kaldırın.
- 4. Tamam düğmesini seçin.



Windows XP'de görev çubuğuna yerleştirdiğiniz simgeyi göremiyorsanız, simge gizlenmiş olabilir. Gizlenmiş simgeleri görüntülemek için oku veya görev çubuğundaki dikey çubuğu seçin ve genişletin.

#### Güç Düzenini Ayarlama veya Değiştirme

Güç Seçenekleri penceresindeki Güç Düzenleri sekmesi sistem bileşenlerine güç düzeyleri atar. Dizüstü bilgisayara, çalışma kaynağına bağlı olarak (pil veya harici güç) farklı düzenler atayabilirsiniz.

Ayrıca, belirlediğiniz bir zaman aralığından (zaman aşımı) sonra Bekleme modunu başlatan ya da ekranı veya sabit disk sürücüsünü kapatan bir güç düzeni belirleyebilirsiniz.

Güç düzenini ayarlamak için:

#### ■ Windows 2000'de:

- 1. Güç Seçenekleri penceresi > Güç Düzenleri sekmesine erişin.
- 2. Ekrandaki listelerden seçenekleri belirleyin.
- 3. Yeni güç düzenini adlandırmak için Farklı Kaydet'i seçin.

#### **■** Windows XP'de:

- 1. Güç Seçenekleri penceresi > Güç Düzenleri sekmesine erişin.
- 2. Değiştirmek istediğiniz güç düzenini seçin ve ekrandaki listelerden seçenekleri ayarlayın.
- 3. Uygula'yı seçin.

#### Güvenlik Şifresi Kullanma

Dizüstü bilgisayar açıldığında veya Bekleme ya da Hazırda Bekletme modundan çıktığında şifre sormasını sağlayan bir güvenlik özelliği ekleyebilirsiniz.

Şifre istemini ayarlamak için Güç Seçenekleri penceresindeki > Gelişmiş sekmesine erişin. Bilgisayar Bekleme Modundan Çıktığında Parola Sor onay kutusunu işaretleyin ve Tamam'ı seçin.

Güvenlik şifreleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzdaki «Güvenlik» bölümüne bakın.

2–12 Yazılım Kılavuzu

#### İşlemci Performansı Denetimleri

Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde, Windows 2000 ve Windows XP kullanıcının işlemci performansını denetlemesini olanaklı kılan yazılımları destekler. Merkezi işlem birimi (CPU) hızı, en iyi performansı sağlayacak veya en iyi güç tasarrufunu yapacak şekilde ayarlanabilir.

Örneğin, güç kaynağı harici güçten pil gücüne değiştirildiğinde veya dizüstü bilgisayar kullanımı etkin ve boşta modları arasında değiştiğinde, yazılım, işlemci hızında otomatik bir değişiklik yapacak şekilde tetiklenebilir.

İşlemci performansı denetimleri işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

#### Windows 2000 İşlemci Denetimleri

SpeedStep teknolojisine sahip Intel Mobile işlemci içeren Windows 2000 dizüstü bilgisayarlar, kullanıcının işlemci hızını ayarlamasına olanak tanır. Intel SpeedStep teknolojisi, işletim sistemi üzerinden kullanılabilen güç yönetimi ayarlarından bağımsız olarak çalışır. SpeedStep'i ayrı yüklemelisiniz.

#### Intel SpeedStep'i Yükleme (Windows 2000)

Intel SpeedStep teknolojisini yüklemek için sırasıyla Başlat > Programlar > Software Setup'ı seçin.

Kurulum sihirbazı yüklenir ve kullanılabilir uygulamaların listesi görüntülenir. Intel SpeedStep'i seçin, ardından ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın. Yükleme işlemi tamamlandığında, sizden dizüstü bilgisayarı yeniden baslatmanız istenir.

SpeedStep'i yükledikten sonra, Güç Seçenekleri penceresine bir sekme ve görev çubuğuna bir simge eklenir ve SpeedStep otomatik olarak etkinleştirilir.

Varsayılan SpeedStep ayarları harici güç için En Yüksek Performans ve pil gücü için En İyi Pil Kullanımı modu olacaktır. Her ayarla ilgili ayrıntılı bilgi için, bu bölümdeki «Performans Modu Seçme (Windows 2000)» başlığına bakın.

Yükleme işleminden sonra yardımcı programa erişmek için, görev çubuğundaki SpeedStep simgesini seçin veya Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Güç Seçenekleri > Intel SpeedStep teknolojisi sekmesini tıklatın.

Görev çubuğundaki SpeedStep simgesi etkin olan SpeedStep modunu gösterir. Geçerli performans modunu görüntülemek için fare işaretçisini simgenin üzerinde bırakın. Performans modunu değiştirmek için simgeyi sağ tıklatın.

#### Performans Modu Seçme (Windows 2000)

SpeedStep teknolojisi, önceden ayarlı 3 performans modu sunar:

- En Yüksek Performans modu—işlemci en yüksek performansı sağlamak için tam hızda çalışır.
- Otomatik mod—dizüstü bilgisayar kullanılırken işlemci hızı artar ve dizüstü bilgisayar kullanılmadığında işlemci hızı azalır.
- En İyi Pil Kullanımı modu—işlemci güç tasarrufu ve performans arasında en iyi dengeyi sağlamak için daha yavaş hızda çalışır.

Dizüstü bilgisayar, harici güç veya pille çalışırken performans modlarından herhangi biriyle çalışabilir.

# SpeedStep Tercihlerini Ayarlama (Windows 2000)

SpeedStep ayarlarına SpeedStep penceresi veya SpeedStep simgesinden erişilebilir. Computer Setup yardımcı programıyla SpeedStep etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.



SpeedStep penceresine ve simgesine erişilemiyorsa, bunlar Computer Setup'tan etkinleştirilebilir. Pencere simgesini ve diğer ayarları etkinleştirmek için, bu bölümün ilerisinde yer alan «SpeedStep'i Computer Setup'ta Etkinleştirme (Windows 2000)» başlığına bakın.

2–14 Yazılım Kılavuzu

# SpeedStep Penceresini Kullanma (Windows 2000)

SpeedStep penceresini Windows 2000'de açmak için, Başlat > Ayarlar > Denetim Masası > Güç Seçenekleri > Intel SpeedStep teknolojisi sekmesini seçin. Ardından, aşağıdaki tabloya göre tercihlerinizi ayarlayın.

Tercih	Yordam
Dizüstü bilgisayar pil gücüyle çalışırken uygulanacak performans modunu atama	Running on Batteries (Pil ile Çalışırken) listesinden performans modunu seçin ve Ok (Tamam) seçeneğini tıklatın.
Dizüstü bilgisayar harici güçle çalışırken uygulanacak performans modunu atama	Önce Plugged In (AC Gücüyle Çalışırken) listesinden bir performans modu seçin, ardından OK düğmesini tıklatın.
Dizüstü bilgisayarı, güç kaynağı değiştiğinde bile aynı performans modunda kalacak biçimde ayarlama	Running on Batteries ve Plugged In listelerinden aynı performans modunu seçin, sonra OK düğmesini tıklatın.
Görev çubuğundan SpeedStep simgesini kaldırma	<ol> <li>Simgeyi Görev     Çubuğundan Kaldır onay     kutusunu işaretleyin.</li> </ol>
	<ol><li>Gelişmiş penceresinde Tamam'ı seçin.</li></ol>
	<ol> <li>Ana SpeedStep penceresinde Tamam'ı veya Uygula'yı seçin.</li> </ol>

# SpeedStep'i Computer Setup'ta Etkinleştirme (Windows 2000)

Windows'a ait olmayan bir yardımcı program olan Computer Setup, SpeedStep'i etkinleştirme veya devre dışı bırakma ayarları içerir. Computer Setup hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzda «Computer Setup» bölümüne bakın.

Computer Setup'taki SpeedStep ayarlarına erişme:

	_	
1.	pro Bas	gisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup gramını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM ted Setup (ROM Tabanlı Kur) mesajı görüntülenirken f10 ına basın.
		Dili değiştirmek için f2 tuşuna basın.
		Gezinti yönergeleri için f1 tuşuna basın.
2.	Advanced > Device Options'ı (Gelişmiş Aygıt Seçenekleri) seçmek için ok tuşlarını kullanın. Intel SpeedStep Technology altında:	
		SpeedStep penceresindeki tüm SpeedStep ayarlarını etkinleştirmek için Automatic (Otomatik) seçeneğini belirleyin.
		Dizüstü bilgisayarı Battery Optimized modunda çalışmak üzere ayarlamak ve SpeedStep penceresindeki tüm SpeedStep ayarlarını devre dışı bırakmak için, Disable (Devre Dışı Bırak) seçeneğini seçin.
3.	Çık	cihlerinizi kaydedin. Dosya > Değişiklikleri Kaydet ve seçeneğini seçmek için ok tuşlarını kullanın, ardından anda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin durumda olur.

# Windows XP İşlemci Denetimleri

Windows XP işletim sisteminde, işlemci performansı denetimleri işletim sistemine dahildir ve Güç Seçenekleri penceresinden yönetilir.

2–16 Yazılım Kılavuzu

#### XP İşlemci Denetimleri'ne Erişme:

Windows XP'de işlemci performansı denetimlerine erişmek için, Başlat > Denetim Masası > Performans ve Bakım > Güç Seçenekleri > Güç Düzenleri sekmesini seçin.

Seçtiğiniz güç düzeni, işlemcinin dizüstü bilgisayar harici güce bağlı olduğunda veya pil gücüyle çalışırken nasıl çalışacağını belirler. Harici güç veya pil gücü için her güç düzeni belirli bir işlemci durumunu ayarlar.

Dizüstü bilgisayarın güç kaynağına bağlı olarak (harici güç veya pil gücü), farklı durumlar kullanılabilir. Güç düzeni ayarlandığında, dizüstü bilgisayarınızın işlemcisinin performansını denetlemek için başka hiçbir müdahale gerekmez.

Güç Düzeni	Harici Güç Kullanırken İşlemci Performansı	Pil Gücü Kullanırken İşlemci Performansı
Ev/Ofis Masası	Her zaman en yüksek performans durumunda çalışır.	Performans durumu CPU talebine göre belirlenir.
Taşınabilir/ Dizüstü	Performans durumu CPU talebine göre belirlenir.	Performans durumu CPU talebine göre belirlenir.
Sunu	Performans durumu CPU talebine göre belirlenir.	En düşük performans düzeyinden başlayıp, pil deşarj oldukça doğrusal performans indirgemesini (kronometre sınırlaması) kullanır.
Her Zaman Açık	Her zaman en yüksek performans durumunda çalışır.	Her zaman en yüksek performans durumunda çalışır.
En Az Güç Yönetimi	Performans durumu CPU talebine göre belirlenir.	Performans durumu CPU talebine göre belirlenir.
Max Battery	Performans durumu CPU talebine göre belirlenir.	En düşük performans düzeyinden başlayıp, pil deşarj oldukça doğrusal performans indirgemesini (kronometre sınırlaması) kullanır.

# Güvenlik

# Güvenlik Özelliklerine Hızlı Başvuru



Güvenlik çözümlerinin amacı caydırıcı olmaktır. Bu çözümler ürünün hatalı kullanılmasını veya çalınmasını engellemez.

Windows işletim sistemi güvenlik önlemlerinin yanı sıra, dizüstü bilgisayar birçoğu Computer Setup'ta yapılandırılabilen aşağıdaki güvenlik özelliklerini sağlar. Daha fazla bilgi için, bu kılavuzun «Computer Setup» bölümüne bakın.

Aşağıdakine Karşı Korumak için	Bu Güvenlik Özelliğini Kullanın
Dizüstü bilgisayarın izinsiz kullanımı	Açılış şifresi
Computer Setup yardımcı programına izinsiz erişim (f10)	HP Yönetici şifresi
Sabit disk sürücüsünün içeriğine izinsiz erişim	Sürücü Kilidi

(Devamı)

Aşağıdakine Karşı Korumak için	Bu Güvenlik Özelliğini Kullanın	
Windows kullanıcı hesabına izinsiz erişim	İsteğe Bağlı Akıllı Kartlar Etkinleştirilmiş bir Akıllı Kart, Window Kullanıcısı ve Windows Yönetici şifrelerini saklayabilir; dolayısıyla her şifrenin hem de Akıllı Kart'ın hesaba erişmesi gerekir.	
	Bu özellik yalnızca belirli Akıllı Kart Okuyucularında desteklenir. Akıllı Kartlar hakkında daha fazla bilgi için, bu bölümün devamında yer alan «Akıllı Kart Okuyucusu'nu Kullanma» başlığına bakın.	
Verilere izinsiz erişim	Katıştırılmış Güvenlik Yongası	
	Bu özellik yalnızca bazı dizüstü bilgisayar modellerinde bulunur. Daha fazla bilgi için, bu yongayı içeren dizüstü bilgisayarlarla birlikte verilen HP ProtectTools Embedded Security Getting Started kılavuzuna bakın.	
İşlemci seri numarasına ve diğer sistem kimliği bilgilerine izinsiz erişim	Computer Setup'taki sistem bilgilerini koruyan HP Yönetici şifresi	
Dizüstü bilgisayarın izinsiz alınması	Güvenlik kablosu yuvası (isteğe bağlı kablo kilidiyle kullanılır) Güvenlik kablosu yuvası hakkında daha fazla bilgi almak için, Documentation Library CD'sindeki Hardware Guide (Donanım Kılavuzu), «External Devices» (Harici Aygıtlar) bölümüne bakın.	

3–2 Yazılım Kılavuzu

# Computer Setup Yardımcı Programında Güvenlik Tercihlerini Ayarlama

Güvenlik tercihlerinin çoğu Computer Setup yardımcı programında ayarlanır. Computer Setup, Windows tabanlı olmayan bir yardımcı programdır ve bu nedenle dizüstü bilgisayarınızın işaret aygıtlarını desteklemez. Computer Setup'ı kullanırken, gezinmek ve seçim yapmak için dizüstü bilgisayarınızdaki tuşları kullanmalısınız.

Ayrıntılı bilgi için, bu kılavuzdaki «Computer Setup» bölümüne bakın.

# Şifre Kullanımı

Güvenlik özelliklerinin çoğu şifre kullanır. Şifre ayarladığınızda, şifreyi bir kağıda yazın ve dizüstü bilgisayarınızdan uzak, güvenli bir yerde saklayın.

- Açılış şifrenizi veya HP Yönetici şifrenizi unutursanız, yetkili servis sağlayıcısı dizüstü bilgisayarınızı sıfırlamadan bilgisayarınızı başlatamaz veya Hazırda Bekletme modundan çalışmaya başlayamazsınız. Yetkili servis sağlayıcısıyla bağlantı kurmak için, dizüstü bilgisayarla birlikte verilen Worldwide Telephone Numbers (Tüm Dünyadaki Telefon Numaraları) kitapçığına bakın.
- Sürücü Kilidi kullanıcı şifrenizi unuttuysanız, ancak Sürücü Kilidi ana şifrenizi biliyorsanız, sürücüden Sürücü Kilidi korumasını kaldırabilirsiniz. Yönergeler için, bu bölümdeki «Sürücü Kilidini Anlama» konusuna bakın.



**DİKKAT:** Hem Sürücü Kilidi kullanıcı şifresini, hem de Sürücü Kilidi ana şifresini unutursanız, sabit sürücü kalıcı olarak kilitlenir ve artık kullanılamaz.

#### HP ve Windows Şifrelerini Kullanma

HP güvenlik özellikleri ve Windows işletim sisteminin güvenlik özellikleri birbirinden bağımsız çalışır. Örneğin, Computer Setup programında devre dışı bırakılan bir aygıt Windows'ta etkinleştirilemez.

HP ve Windows şifreleri de birbirinden bağımsızdır. Aşağıdaki tabloda HP ve Windows tarafından kullanılan farklı şifreler listelenerek işlevleri açıklanmaktadır.

HP şifreleri*	İşlev
HP Yönetici şifresi	Computer Setup'a erişmek için kullanılır.
Açılış şifresi	Açılış sırasında dizüstü bilgisayara erişmek için kullanılır.
Sürücü Kilidi kullanıcı şifresi	Günlük kullanıcının açılış sırasında Sürücü Kilidi tarafından korunan sürücülere erişmesi için kullanılır.
Sürücü Kilidi ana şifresi	HP yöneticisi tarafından Sürücü Kilidi ile korunan sürücülere erişmek ve sürücüden Sürücü Kilidi korumasını kaldırmak için kullanılır.
Akıllı Kart şifresi	Windows Yönetici ve Kullanıcı şifrelerini saklar ve dizüstü bilgisayarlarda açılış sırasında Windows'a erişmek için kullanılır. Açılış ve HP yönetici şifreleri, Akıllı Kart Okuyucusu bu işlevi destekliyorsa Akıllı Kartlarda saklanabilir.
*HP Sifreleri Computer Setup	'ta etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi

<sup>\*</sup>HP Şifreleri Computer Setup'ta etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi için, bu kılavuzun «Computer Setup» bölümüne bakın.

(Devamı)

3–4 Yazılım Kılavuzu

Windows şifreleri	
Yönetici şifresi	Windows açılış sırasında şifre soracak şekilde yapılandırılmışsa, dizüstü bilgisayara Windows Yöneticisi olarak oturum açmak amacıyla kullanılır.
Kullanıcı şifresi	Windows açılış sırasında şifre soracak şekilde yapılandırılmışsa, dizüstü bilgisayara kullanıcı olarak oturum açmak amacıyla kullanılır.

#### HP ve Windows Şifre Yönergeleri

HP ve Windows şifreleri kendi aralarında değiştirilemez. Ayrıca, HP şifresi komut isteminde HP şifresi ve Windows şifresi komut isteminde Windows şifresi kullanmalısınız. Örneğin:

- Açılış şifresi ayarlanmışsa, dizüstü bilgisayar başlatılırken veya Hazırda Bekletme modundan çalışmaya başlarken açılış şifresinin (Windows şifresi değil) girilmesi gerekir.
- Windows'u Bekleme modundan çalışmaya devam etmeden önce şifre isteyecek şekilde ayarlarsanız, Bekleme modundan çalışmaya başlamak için Windows şifresi (açılış şifresi değil) girilmesi gerekir.

Aşağıdaki noktalar dikkate alınarak bir HP şifresinde kullanılan sözcük veya harf grubu, rakamlar ya da eğik çizgiler başka bir HP şifresi veya Windows şifresi için de kullanılabilir:

- HP şifreleri en çok 32 karakter uzunluğunda harf ve sayı birleşimlerinden oluşabilir ve büyük/küçük harf duyarlı değildir.
- HP şifresinin aynı tür tuşlarla ayarlanması ve girilmesi gerekir. Örneğin, klavyenin sayı tuşlarıyla ayarlanmış HP şifresi, katıştırılmış sayısal tuş takımının sayı tuşlarıyla girildiğinde tanınmayacaktır. (Katıştırılmış sayısal tuş takımıyla ilgili bilgi için, *Documentation Library* CD'sinin *Hardware Guide* başlığı altındaki «Pointing Devices and Keyboard» (İşaret Aygıtları ve Klavye) bölümüne bakın.)

# Açılış Şifresini Anlama

Açılış şifresi dizüstü bilgisayarın izinsiz kullanılmasını önler. Ayarlanmışsa, açılış şifresi dizüstü bilgisayar her açıldığında veya yeniden başlatıldığında girilmelidir. Açılış şifresi:

- Şifre ayarlanırken, girilirken, değiştirilirken veya silinirken görüntülenmez.
- Aynı tuşlarla ayarlanmalı ve girilmelidir. Örneğin klavyenin sayı tuşları kullanılarak ayarlanan açılış şifresi, tuş takımının sayı tuşlarıyla girildiğinde tanınmayacaktır.
- Şifre en çok 32 harf ve sayı birleşimlerinden oluşabilir ve büyük/küçük harf duyarlı değildir.

#### Açılış Şifresini Ayarlama

Açılış şifresi Computer Setup programında ayarlanır, değiştirilir veya silinir. Şifreyi yönetmek için:

1.	Dizüstü bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer
	Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM
	Based Setup (ROM Tabanlı Kur) mesajı görüntülenirken f10
	tuşuna basın.

Dili değiştirmek için f2 tuşuna basın.
Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.

- 2. Sırasıyla Security (Güvenlik) > Power-On Password'ü (Açılış Şifresi) seçmek için ok tuşlarını kullanın ve sonra Enter tuşuna basın. Ardından:
  - ☐ Açılış şifresi ayarlamak için önce New Password (Yeni Şifre) alanına, sonra da Verify New Password (Yeni Şifreyi Doğrula) alanına şifreyi yazın ve f10 tuşuna basın.
  - ☐ Açılış şifresini değiştirmek için, önce Old Password (Eski Şifre) alanına geçerli şifreyi yazın, ardından New Password ve Verify New Password alanlarına yeni şifreyi yazıp f10 tuşuna basın.
  - Açılış şifresini silmek için, Old Password alanına geçerli sifreyi yazıp f10 tuşuna basın.

3–6 Yazılım Kılavuzu

 Tercihlerinizi kaydetmek için, ok tuşlarını kullanarak File (Dosya) > Save Changes and Exit (Değişiklikleri Kaydet ve Çık) seçeneklerini tıklatın ve ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin duruma gelir.

#### Açılış Şifreleri Girme

Açılış şifresi komut istemine şifrenizi yazın ve Enter tuşuna basın. Şifre girerken arka arkaya 3 kez hatalı giriş yaparsanız, dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmalı ve şifre girişini yeniden denemelisiniz.

## HP Yönetici Şifresini Anlama

HP Yönetici şifresi, Computer Setup yardımcı programındaki yapılandırma ayarlarını ve sistem kimlik bilgilerini korur. Ayarlandıktan sonra, Computer Setup yardımcı programına erişmek için bu şifrenin girilmesi gerekir. HP Yönetici şifresi:

- Her iki şifrede de aynı sözcük veya harf grubu, rakamlar ya da eğik çizgiler kullanılabilmesine rağmen Windows Yönetici şifresinin yerine kullanılamaz.
- Şifre ayarlanırken, girilirken, değiştirilirken veya silinirken görüntülenmez.
- Aynı tuşlarla ayarlanmalı ve girilmelidir. Örneğin klavyenin sayı tuşlarıyla ayarlanmış HP Yönetici şifresi, katıştırılmış sayısal tuş takımının sayı tuşlarıyla girerseniz tanınmayacaktır.
- En çok 32 karakter uzunluğunda harf ve sayı birleşimlerinden oluşabilir ve büyük/küçük harf duyarlı değildir.

## HP Yönetici Şifrelerini Ayarlama

HP Yönetici şifresi, Computer Setup programında ayarlanır, değiştirilir veya silinir. Şifreyi yönetmek için:

1.	Dizüstü bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F $10 = ROM$ Based Setup (ROM Tabanlı Kur) mesajı görüntülenirken f $10$ tuşuna basın.		
		Dili değiştirmek için f2 tuşuna basın.	
		Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.	
2.	(Yö	urity (Güvenlik) menüsü > Administrator Password İnetici Şifresi) seçeneğini belirlemek için ok tuşlarını lanın ve Enter tuşuna basın. Ardından:	
		HP Yönetici şifresi ayarlamak için, New Password ve Verify New Password alanlarına şifrenizi yazın ve sonra f10 tuşuna basın.	
		HP Yönetici şifresini değiştirmek için, Old Password alanına geçerli şifrenizi, New Password ve Verify New Password alanlarına yeni şifrenizi yazın ve f10 tuşuna basın.	
		HP Yönetici şifresini silmek için Old Password alanına geçerli şifrenizi yazın, sonra f10 tuşuna basın.	
3.	progand	cihlerinizi kaydedip Computer Setup yardımcı gramından çıkmak istiyorsanız, File > Save Changes Exit seçeneğini belirlemek için ok tuşlarını kullanın, ra ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.	

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin hale gelir.

3–8 Yazılım Kılavuzu

## HP Yönetici Şifrelerini Girme

Computer Setup şifre isteminde, Yönetici şifrenizi (ayarlama sırasında kullandığınız tuş tipini kullanarak) yazıp, Enter tuşuna basın. HP Yönetici şifresini art arda 3 defa hatalı girerseniz, dizüstü bilgisayarınızı yeniden başlatmalı ve tekrar denemelisiniz.

#### Sürücü Kilidini Anlama



**DİKKAT:** Hem Sürücü Kilidi kullanıcı şifresini, hem de Sürücü Kilidi ana şifresini unutursanız, sabit sürücü kalıcı olarak kullanılamaz duruma gelir.

Sürücü Kilidi, bir sabit sürücünün içindekilere yetkisiz erişimi engeller. Sürücüye Sürücü Kilidi koruması uygulandığında, sürücüye erişmek için şifre girilmelidir. Sürücü Kilidi şifreleri tarafından erişilebilmesi için sürücü, Bağlantı Noktası Kopyalayıcısına veya harici MultiBay'e değil dizüstü bilgisayara takılmalıdır.

Sürücü Kilidi bir kullanıcı şifresi ve ana şifre içerir:

- Sürücü Kilidi tarafından korunan bir sabit diske hem kullanıcı şifresiyle hem de ana şifreyle erişilebilir.
- Kullanıcı şifresini veya ana şifreyi yalnızca, sürücüden Sürücü Kilidi korumasını kaldırarak silebilirsiniz. Sürücü Kilidi koruması sürücüden yalnızca ana şifreyle kaldırılabilir.
- Kullanıcı şifresinin sahibi, korumalı sabit disk sürücüsünü her gün kullanan kişi olmalıdır. Ana şifrenin sahibi sistem yöneticisi veya günlük kullanıcı olabilir.
- Kullanıcı şifresi ve ana şifre aynı sözcük olabilir.



Dizüstü bilgisayarınızı Sürücü Kilidi ile korunan sabit disk sürücüsünden başlatırsanız ve açılış ile Sürücü Kilidi şifreniz aynıysa, hem açılış şifresi, hem de Sürücü Kilidi şifresi yerine, yalnızca açılış şifresini girmeniz istenir.

Yazılım Kılavuzu 3–9

## Sürücü Kilidi Şifresi Ayarlama



**DİKKAT:** Hem Sürücü Kilidi kullanıcı şifresini, hem de Sürücü Kilidi ana şifresini unutursanız, sabit sürücü kalıcı olarak kullanılamaz duruma gelir.



**DİKKAT:** Dizüstü bilgisayarın ve sabit sürücünün zarar görmemesi ve çalışmanızın kaybolmaması için, birincil sabit sürücüyü takmadan veya çıkarmadan önce dizüstü bilgisayarı kapatın. (Birincil sabit sürücü, sabit sürücü yuvasında kullanılan herhangi bir sabit sürücü olabilir.)

Computer Setup yardımcı programındaki Sürücü Kilidi ayarlarına erişmek için, dizüstü bilgisayarı kapatıp açmanız gerekir. Computer Setup yardımcı programını Windows'u yeniden başlatarak açarsanız, Sürücü Kilidi ayarlarına erişilemez.

- Dizüstü bilgisayarın Hazırda Bekletme modunda değil de, kapalı olduğunu emin olmak için güç düğmesine basın. Çalışmanız ekranda görüntülenirse, dizüstü bilgisayarı kapatın.
- Sabit sürücüyü dizüstü bilgisayarınıza takın (isteğe bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'na veya harici MultiBay'e takmayın).
- 3. Bilgisayarı açarak (yeniden başlatarak değil) Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlı Kur) mesajı görüntülenirken f10 tuşuna basın.
  - ☐ Dili değiştirmek için f2 tuşuna basın.
  - Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.
- 4. Sırasıyla Security > DriveLock passwords (Sürücü Kilidi şifreleri) seçeneklerini belirlemek için ok tuşlarını kullanın, ardından Enter tuşuna basın.
- 5. Sabit sürücünün konumunu seçin, sonra f10 tuşuna basın.
- 6. Protection (Koruma) alanını Enable (Etkinleştir) olarak ayarlayın.
- 7. Uyarıyı okuyun. Devam etmek için f10 tuşuna basın.

3–10 Yazılım Kılavuzu

- 8. New Password ve Verify New Password alanlarına kullanıcı şifrenizi yazın, sonra f10. tuşuna basın.
- 9. New Password ve Verify New Password alanlarına ana şifrenizi yazın, sonra **f10**. tuşuna basın.
- 10. Seçtiğiniz sürücüde Sürücü Kilidi korumasını onaylamak için, onay alanına «DriveLock» yazın ve f10 tuşuna basın.
- Sürücü Kilidi ayarlarınızı kaydetmek için, File > Save Changes and Exit seçeneğini belirleyin ve ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin durumda olur.

## Sürücü Kilidi Şifreleri Girme

- Sürücünün dizüstü bilgisayarınıza takılı olmasına dikkat edin (isteğe bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'na veya harici MultiBay'e takılı olmamalıdır).
- 2. Sürücü Kilidi şifresi istendiğinde (şifreyi ayarlamak için kullandığınız tuş tipini kullanarak) kullanıcı şifresini veya ana şifreyi yazıp **Enter** tuşuna basın.
- 3. Şifreyi 2 kez yanlış girerseniz, dizüstü bilgisayarı yeniden başlatıp tekrar denemeniz gerekir.

## Sürücü Kilidi Şifrelerini Değiştirme



**DİKKAT:** Dizüstü bilgisayarın ve sabit sürücünün zarar görmemesi ve çalışmanızın kaybolmaması için, birincil sabit sürücüyü takmadan veya çıkarmadan önce dizüstü bilgisayarı kapatın. (Birincil sabit sürücü, sabit sürücü yuvasında kullanılan herhangi bir sabit sürücü olabilir.)

Computer Setup yardımcı programındaki Sürücü Kilidi ayarlarına erişmek için, dizüstü bilgisayarı kapatıp açmalısınız. Windows'u yeniden başlattıktan sonra Computer Setup'ı açarsanız, Sürücü Kilidi ayarlarına erişilemez.

Yazılım Kılavuzu 3–11

- Dizüstü bilgisayarın kapalı veya Hazırda Bekletme modunda olmadığından emin olmak için güç düğmesine basın. Çalışmanız ekranda görüntülenirse, dizüstü bilgisayarı kapatın.
- 2. Sabit sürücünün dizüstü bilgisayarınıza takılı olmasına dikkat edin (isteğe bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'na veya harici MultiBay'e takılı olmamalıdır).
- 3. Bilgisayarı açarak (yeniden başlatarak değil) Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup mesajı görüntülenirken **f10** tuşuna basın.
  - Dili değiştirmek için f2 tuşuna basın.
  - ☐ Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.
- 4. Security > DriveLock passwords seçeneğini belirlemek için ok tuşlarını kullanın ve **Enter** tuşuna basın.
- 5. Sabit sürücünün konumunu seçmek için önce ok tuşlarını kullanın, ardından **f10** tuşuna basın.
- 6. Değiştirmek istediğiniz şifrenin alanını seçmek için ok tuşlarını kullanın, Old Password alanına geçerli şifrenizi, New Password ve Verify New Password alanlarına yeni şifreyi yazın ve f10 tuşuna basın.
- 7. Tercihlerinizi kaydetmek için, ok tuşlarını kullanarak File > Save Changes and Exit seçeneğini işaretleyin ve ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.
  - Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin duruma gelir.

3–12 Yazılım Kılavuzu

#### Sürücü Kilidi Korumasını Kaldırma

Computer Setup yardımcı programındaki Sürücü Kilidi ayarlarına erişmek için, dizüstü bilgisayarı kapatıp açmanız gerekir. Computer Setup yardımcı programını Windows'u yeniden başlatarak açarsanız, Sürücü Kilidi ayarlarına erişilemez.

- Dizüstü bilgisayarın kapalı veya Hazırda Bekletme modunda olmadığından emin olmak için güç düğmesine basın. Çalışmanız ekranda görüntülenirse, dizüstü bilgisayarı kapatın.
- 2. Sabit sürücünün dizüstü bilgisayarınıza takılı olmasına dikkat edin (isteğe bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'na veya harici MultiBay'e takılı olmamalıdır).
- 3. Bilgisayarı açarak (yeniden başlatarak değil) Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup mesajı görüntülenirken f10 tuşuna basın.
  - ☐ Dili değiştirmek için **f2** tuşuna basın.
  - ☐ Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.
- 4. Security > DriveLock passwords seçeneğini belirlemek için ok tuşlarını kullanın, ardından **Enter** tuşuna basın.
- 5. Sabit sürücünün konumunu seçmek için ok tuşlarını kullanın ve sonra f10 tusuna basın.
- 6. Protection alanındaki ayarı Disable (Devre Dışı) olarak değiştirin ve **f10** tuşuna basın.
- 7. Ana şifrenizi Old Password alanına yazıp f10 tuşuna basın.
- Tercihlerinizi kaydetmek için, ok tuşlarını kullanarak File > Save Changes and Exit seçeneğini işaretleyin ve ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin duruma gelir.

Yazılım Kılavuzu 3–13

### Aygıtı Devre Dışı Bırakma

Computer Setup yardımcı programının Device Security (Aygıt Güvenliği) menüsünden, birçok bağlantı noktasını ve sürücüyü tamamen veya kısmi olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

- Dizüstü bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlı Kurulum) mesajı görüntülenirken f10 tuşuna basın.
  - ☐ Dili değiştirmek için **f2** tuşuna basın.
  - ☐ Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.
- 2. Security > Device Security seçeneklerini belirleyip, tercihlerinizi girin.
- 3. Tercihlerinizi doğrulamak için f10 tuşuna basın.
- 4. Tercihlerinizi kaydetmek için File > Save Changes and Exit seçeneklerini belirleyin ve ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin durumda olur.

# HP ProtectTools Embedded Security Manager'ı Kullanma

HP ProtectTools Embedded Security Manager, bazı modellerde bulunan isteğe bağlı Katıştırılmış Güvenlik Yongası'na ilişkin ayarları yapılandırabilmenizi sağlayan arabirimdir.

HP ProtectTools Embedded Security Manager'ı kullanabilmek için, ilk olarak Katıştırılmış Güvenlik Yongası etkinleştirilmeli ve uygun yazılım ve sürücüler yüklenmelidir. Yazılımı ve sürücüleri yükleme, Katıştırılmış Güvenlik Yongası'nı etkinleştirme ve Katıştırılmış Güvenlik kullanımı hakkında bilgi için, Katıştırılmış Güvenlik Yongası'nı içeren dizüstü bilgisayarlarla birlikte verilen HP ProtectTools Embedded Security Getting Started kılavuzuna başvurun. (Bu kılavuz tüm dillerde sunulmamaktadır.)

3–14 Yazılım Kılavuzu

## Sistem Bilgilerini Kullanma

Sistem bilgileri, dizüstü bilgisayarınız ile pil paketi hakkında ayrıntılı bilgiler verir. Aşağıdaki bölümde, diğer kullanıcıların sistem bilgilerini görüntülemesinin nasıl önleneceği ve sistem bilgileri seçeneklerinin Computer Setup'ta nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Sistem Bilgileri seçenekleri aşağıdakileri yapmanıza olanak verir:

- Dizüstü bilgisayar seri numarasını, malzeme ve mülkiyet etiketlerini görüntüleme veya girme.
- Pil paketinin seri numarasını görüntüleme.



Bu bilgiye izinsiz erişimi önlemek için, HP Yönetici şifresi oluşturmalısınız. Yönergeler için, bu bölümdeki «HP Yönetici Şifrelerini Ayarlama» konusuna bakın.

## Sistem Bilgileri Seçeneklerini Ayarlama

- Computer Setup yardımcı programını açmak için bilgisayarı açıp yeniden başlatın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlı Kurulum) mesajı görüntülenirken f10 tuşuna basın.
  - Dili değiştirmek için **f2** tuşuna basın.
  - Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.
- 2. Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak tercihlerinize erişin veya tercihlerinizi ayarlayın:
  - ☐ Genel sistem bilgilerini görüntülemek için File menüsündeki > System Information'ı (Sistem Bilgileri) seçin.
  - Sistem bileşenlerinin kimlik değerlerini görüntülemek veya girmek için, Security menüsü > System IDs (Sistem Kimlikleri) seçeneğini belirleyin.

Yazılım Kılavuzu 3–15

- 3. Bilgileri veya tercihlerinizi onaylamak için **f10** tuşuna basın.
- 4. Bilgileri veya tercihlerinizi kaydetmek için, ok tuşlarını kullanarak File > Save Changes and Exit seçeneğini belirleyin ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin duruma gelir.

# Akıllı Kart Okuyucusu'nu Kullanma

Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde katıştırılmış Akıllı Kart Okuyucusu bulunur. Bu modellerde Akıllı Kart Okuyucunuzun sürücüsü önceden yüklenmiştir. Sürücüyü yüklemek için hiçbir işlem yapmanız gerekmez.

Akıllı Kart Okuyucusu, Windows 2000 ve Windows XP Professional işletim sistemleriyle çalışacak şekilde tasarlanan ve sektörde standart olarak kabul edilen Akıllı Kartlar'la kullanılır.

Akıllı Kartlar, çeşitli üretici ve servis sağlayıcıları tarafından sunulmaktadır. Akıllı Kartlar, Windows kullanıcı hesabını koruma ve çevrimiçi işlemlerin güvenliğini sağlama gibi işlevler sağlayabilir. Kart özellikleri, kullanılmakta olan Akıllı Kart uygulamasının yanı sıra Akıllı Kart'ın kendisine de bağlıdır.

Ayrıca, Akıllı Kart Okuyucusu'na sahip kişisel dijital sertifika da kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, satın aldığınız kişisel dijital sertifikanın ve yazılımın Microsoft PC/SC Akıllı Kart standardıyla uyumlu olduğundan emin olun.

3–16 Yazılım Kılavuzu

## Akıllı Kart Okuyucunuzu Koruma

HP ProtectTools Smart Card Manager yardımcı programı Akıllı Kart Okuyucunuzu korumak için bazı dizüstü bilgisayarlarla kullanılabilir. Bu yardımcı program Akıllı Kartınıza ve Akıllı Kart Okuyucunuza izinsiz erişimi kısıtlayabilmenize olanak tanır. Bu yardımcı programı yüklemek ve ProtectTools hakkında daha fazla bilgi almak için, http://www.hp.com/products/security adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin.

HP ProtectTools Smart Card Manager'ı kullanmayla ilgili yönergeler için, bu yardımcı programdaki Yardım menüsüne bakın. Bu yardımcı program ve Web sitesi yalnızca İngilizce dilinde kullanılabilir.

Yazılım Kılavuzu 3–17

# Optik Disk Sürücüsü Yazılımı

#### CD'leri ve DVD'leri Kullanma

Bu bölümde, bazı dizüstü bilgisayarlara önyüklemesi yapılmış veya önceden yüklenmiş yazılımı kullanarak CD çalma ve DVD oynatma işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır. Bu yazılım MultiBay'de optik disk sürücülerini, isteğe bağlı harici MultiBay'i ve yerleşik MultiBay'i olan isteğe bağlı Gelişmiş Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'nı desteklemektedir.

## Oynatma veya Çalmayı Koruma



**DİKKAT:** Çoklu ortam uygulamalarını çalıştırırken bir aygıtı takmayın veya çıkarmayın; söz konusu uygulamalar oynatma veya çalma işlemini durdurabilir ya da duraklatabilir.



**DİKKAT:** Görüntü ve ses bozulmasını veya ses çalma ve görüntü oynatma işlevinin kaybedilmesini önlemek için, ortam sürücüsünü kullanırken Bekleme veya Hazırda Bekletme modunu başlatmayın.

Ses veya görüntü diski kullanılırken Hazırda Bekletme veya Bekleme yanlışlıkla başlatılırsa:

- Ses çalma veya video oynatma işlemi kesilebilir.
- Uyarı mesajıyla karşılaşabilirsiniz: «Bilgisayarı Hazırda Bekletme veya Bekleme moduna sokmanız oynatma veya çalmayı durdurabilir. Devam etmek istiyor musunuz?» Hayır'ı seçin.

Güç düğmesine basıp, Bekleme veya Hazırda Bekletme modundan çalışmaya devam edin. Ses ve video işlemi otomatik olarak kaldığı yerden devam edebilir veya ortamı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Yazılım Kılavuzu 4–1

## Telif Hakkı Uyarısını Dikkate Alma

Bilgisayar programları, filmler, yayınlar ve ses kayıtları da dahil olmak üzere telif hakkıyla korunan malzemelerin izinsiz kopyalarını çıkarmak, geçerli telif hakkı yasaları çerçevesinde suç olarak kabul edilir. Bu dizüstü bilgisayar bu tür amaçlar doğrultusunda kullanılmamalıdır.

## Ses ve Video CD'lerini Windows Media Player ile Çalma veya Oynatma

Windows Media Player uygulaması, işletim sistemiyle verilen programlardan biridir.

## CD Çalma veya Oynatma

CD çalmak veya oynatmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Dizüstü bilgisayarda CD sürücü yoksa, CD sürücüyü isteğe bağlı harici MultiBay'deki optik disk sürücüsüne veya MultiBay' olan isteğe bağlı Gelişmiş Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'na yerleştirin.
- 2. Dizüstü bilgisayarı optik disk sürücüsü olan cihaza bağlayın.
  - Otomatik Çalıştırma etkinleştirilmişse, Windows Media Player açılır. 2. adımdan devam edin.
  - ☐ Windows Media Player açılmazsa:
    - Windows 2000'de sırasıyla Başlat > Programlar >
       Donatılar > Eğlence > Windows Media Player'ı seçin.
    - Windows XP'de Başlat > Tüm Programlar > Windows Media Player'ı seçin.
- 3. CD'yi yürütmek için Yürüt düğmesine basın.

4–2 Yazılım Kılavuzu

## Windows Media Player Yardımı'na Erişme

Windows Media Player Yardımı'nı açmak için:

- 1. Görev çubuğunda Windows Media Player simgesini seçin veya:
  - ☐ Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > Donatılar > Eğlence > Windows Media Player'ı seçin.
  - Windows XP'de Başlat > Tüm Programlar > Windows Media Player'ı seçin.
- 2. Windows Media Player menü çubuğunda Yardım'ı seçin.

# Intervideo WinDVD ile Video CD ve DVD Oynatma

InterVideo WinDVD, video CD'leri ve DVD filmlerini oynatmanıza olanak sağlayan bir uygulamadır. WinDVD dizüstü bilgisayarınıza önceden yüklenmiştir, ancak kurulumu yapılmamıştır.

## WinDVD'yi Kurma

HP, bilgisayarınıza DVD yerleştirmeden önce Software Setup yardımcı programını kullanarak WinDVD programını yüklemenizi önerir.



Bu uygulama, dizüstü bilgisayarınızda DVD+R özelliğine sahip bir optik sürücü (tümleşik veya MultiBay veya isteğe bağlı Gelişmiş Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı ile eklenmiş) yoksa başarılı bir şekilde yüklenmez.

WinDVD'yi yüklemek için, Software Setup yardımcı programını açın.

- Windows 2000'de Başlat > Programlar > Software Setup'ı, seçin.
- Windows XP'de Başlat > Tüm Programlar > Software Setup'ı secin.

Yazılım Kılavuzu 4–3

Kurulum sihirbazı yüklenir ve bir uygulama listesi görüntülenir. WinDVD'yi seçin, ardından ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.



PCFriendly gibi bazı DVD'ler, diğer DVD oynatıcı programları içerir. *WinDVD'yi kurmadan önce* HP'ye ait olmayan programlardan birini içeren bir DVD takarsanız, WinDVD'yi değil, HP'ye ait olmayan programı yüklemeniz istenir. WinDVD'yi yüklemeyi tercih ederseniz, HP'ye ait olmayan oynatıcı yüklemesini iptal edip yükleme penceresini kapatın.

Otomatik Çalıştırma etkinken WinDVD uygulamasını açmak için:

- Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD'yi seçin.
- Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Tüm Programlar > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD'yi seçin

WinDVD'yi kullanma hakkında daha fazla bilgi için, WinDVD menü çubuğunda Yardım'ı seçin.

## Video CD ve DVD Oynatma

WinDVD Player Yardım dosyasındaki yönergelere ek olarak, aşağıdaki ipuçları da yararlı olabilir:

- Sisteminizde isteğe bağlı bir Gelişmiş Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı varsa, DVD'yi oynatmadan önce (DVD'yi oynatırken değil) dizüstü bilgisayarınızı bağlantı noktası kopyalayıcısına takın veya buradan çıkarın.
- En iyi kayıttan yürütme kalitesini elde etmek için, DVD'yi oynatmaya başlamadan önce dosyalarınızı kaydedin ve tüm açık uygulamaları kapatın.
- DVD, Playback Of Content From This Region Is Not Permitted (Bu Bölgedeki İçeriği Oynatma İzni Yok) hata mesajını görüntülerse, sonraki bölümde açıklanan şekilde bölge ayarını değiştirin ve sonra DVD'yi yeniden başlatın.

4–4 Yazılım Kılavuzu



DVD takıldıktan sonra, Otomatik Çalıştırma DVD'yi ve WinDVD Player'ı açana kadar kısa bir duraklama süresi geçmesi normaldir.

## **DVD Bölge Ayarını Değiştirme**

Telif hakkına sahip dosyalar içeren birçok DVD, aynı zamanda bölge kodları da içerir. Bölge kodları, telif haklarının dünya çapında korunmasına yardımcı olur.

Bölge kodu olan DVD'yi oynatabilmek için, DVD'deki bölge kodunun DVD sürücünüzün bölge ayarıyla eşleşmesi gerekir.

DVD'deki bölge kodu sürücünüzdeki bölge ayarıyla eşleşmiyorsa, DVD'yi taktığınızda Playback Of Content From This Region Is Not Permitted mesajı görüntülenir. DVD'yi oynatmak için DVD sürücünüzün bölge ayarını değiştirmelisiniz.



**DİKKAT:** DVD sürücünüzün bölge ayarı yalnızca 5 kez değiştirilebilir.

- Beşinci kez seçtiğiniz bölge ayarı, DVD sürücüsünde kalıcı bölge ayarı haline gelir.
- Sürücüde kalan izin verilebilir bölge değişikliği sayısı, WinDVD penceresinde Remaining Times Until Permanent (Kalıcı Olana Kadar Yapılabilecek Değişiklik Sayısı) alanında görüntülenir. Alandaki sayıya, beşinci ve kalıcı değişiklik dahildir.

Sürücü ortamındaki bölge ayarını değiştirmek için:

- 1. Aşağıdakilerden birini yaparak WinDVD'yi açın.
  - Görev çubuğunda WinDVD Player simgesini seçin.
  - ☐ Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD seçeneklerini belirleyin.
  - Windows XP'de, Başlat > Tüm Programlar > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD seçeneklerini belirleyin.
- 2. WinDVD oynatıcı penceresini sağ tıklatın.
- 3. Kur'u seçin.
- 4. Bölgeye ait düğmeyi seçin.
- 5. Tamam'ı seçin.

Yazılım Kılavuzu 4–5

# Roxio Easy CD & DVD Creator 6 ile CD Olușturma

Roxio Easy CD & DVD Creator 6, optik disk sürücü ortamı oluşturmanıza ve çoğaltmanıza olanak sağlayan bir veri aktarma yardımcı programıdır. CD oluşturmadan önce, dizüstü bilgisayarınızla birlikte verilen yükleme CD'sini kullanarak bu uygulamayı yüklemelisiniz.



Optik sürücünüz DVD-RW özelliğine sahipse, büyük miktarda veriyi diskte saklamak için DVD'ler Easy CD and DVD Creator 6 yardımcı programıyla kullanılabilir. Film içeren DVD'ler oluşturmak için, bu bölümün devamında yer alan «InterVideo WinDVD Creator Kullanarak DVD Oluşturma» başlığına bakın.

Dizüstü bilgisayarınıza Easy CD & DVD Creator yüklendiğinde, aşağıdaki konumda Roxio Easy CD and DVD Creator 6 simgesi görüntülenir:

- Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6.
- Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Tüm Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6.

4–6 Yazılım Kılavuzu

## Easy CD & DVD Creator 6 Özelliklerini Anlama

Easy CD & DVD Creator 6 aşağıdaki dört uygulamayı içerir:

Uygulama	Şunları yapmanızı sağlar:	
Disc Copier	size özel disklerin yedek kopyalarını oluşturur.	
Creator Classic	sabit sürücünüzdeki dosyaların CD'lerini, yedeklerini veya arşivlerini oluşturur.	
Drag-to-Disc	dosyaları CD'ye veya DVD'ye «sürükleyip bırakmanızı» ve verileri diskete kaydeder gibi otomatik olarak kaydetmenizi sağlar. Drag-to-Disc uygulaması, ses dosyaları kopyalamaz veya yakmaz.	
Roxio Label Creator	diskleriniz için kişiselleştirilmiş etiketler oluşturur.	



Roxio Easy CD & DVD Creator 6'da çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu'nda görünen ek uygulamalar, satın alındığında bu dizüstü bilgisayar modelinde kullanılamaz.

Bu uygulamalara başlat menüsünden veya Ana Sayfa penceresinden erişilebilir. Ana Sayfa penceresini açmak için:

- Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home (Giriş) seçeneklerini belirleyin.
- Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Tüm Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home seçeneklerini belirleyin.

Yazılım Kılavuzu 4–7



Easy CD & DVD Creator 6 uygulamaları, özellikleri veya kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için, Roxio Easy CD & DVD Creator 6 çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun. Kılavuza erişmek için:

- Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide (Kullanıcı Kılavuzu) seçeneklerini belirleyin.
- Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Tüm Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide seçeneklerini belirleyin.

# Preparing to Use Easy CD & DVD Creator 6Easy CD & DVD Creator 6'yı Kullanmaya Hazırlanma



**DİKKAT:** Çalışma kaybını veya CD ya da DVD'ye zarar gelmesini önlemek icin:

- CD'ye yazdırma işlemine başlamadan önce dizüstü bilgisayarı güvenilir bir harici güç kaynağına bağlayın. Dizüstü bilgisayar pil gücüyle çalışırken CD'ye yazdırma işlemi yapmayın.
- CD'ye yazmaya başlamadan önce, Easy CD and DVD Creator 6 dışında kalan tüm açık uygulamaları (ekran koruyucuları ve virüs koruma yazılımları da dahil olmak üzere) kapatın.
- CD'den başka bir CD'ye veya ağ sürücüsünden CD'ye doğrudan kopyalama işlemi yapmayın. Bunun yerine, önce CD'den veya ağ sürücüsünden sabit sürücünüze, ardından sabit sürücünüzden CD'ye kopyalayın.
- Dizüstü bilgisayarınız CD'ye yazarken, dizüstü bilgisayar klavyesini kullanmayın veya dizüstü bilgisayarı hareket ettirmeyin. Yazma işlemi titreşimlere duyarlıdır.

4–8 Yazılım Kılavuzu

#### Kayıt Ortamı Seçme

HP, optik sürücünün en yüksek hızına karşılık gelen yüksek kaliteli ortam kullanmanızı önerir. Dizüstü bilgisayar bir defalık, silinemeyen kayıt (CD-R) olanağı sunan CD'lere veya silinebilir kaydetme (CD-RW) sağlayan CD'lere yazabilir veya kopyalayabilir.



CD'ye veri yazmak için, boş bir CD-R veya disk ya da sonlandırılmamış CD-RW diski kullanmalısınız. Easy CD & DVD Creator 6 ile kullanılacak ortamın seçilmesi hakkında daha fazla bilgi için, Roxio Easy CD & DVD Creator 6 çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

#### **UDF Komut İstemini Yanıtlama**

Optik sürücüye ilk kez CD taktığınızda, Universal Disk Format (UDF) Reader'ı yüklemeniz istenebilir.

UDF Reader, bazı dizüstü bilgisayar modellerinde önceden yüklenmiştir. UDF Reader dizüstü bilgisayarınızda yüklüyse, çıkarma işlemi sırasında Make this disc readable on any CD-ROM or DVD-ROM drive (Bu diski herhangi bir CD-ROM veya DVD-ROM sürücüsünde okunabilir yap) seçeneği işaretli olduğunda Drag-to-Disc uygulamasıyla oluşturulmuş CD'ler, Drag-to-Disc uygulaması olmayan bilgisayarlardaki uyumlu optik sürücülerde kullanılabilir.

## Kayıt Ortamını Biçimlendirme

Drag-to-Disc uygulamasını kullanarak diske bilgi kaydetmek için, Drag-to-Disc için biçimlendirilmiş CD'ler kullanın. Drag-to-Disc uygulaması boş diskleri otomatik olarak biçimlendirecektir.



Drag-to-Disc uygulamasında diski biçimlendirme işleminin tamamlanması 45 dakika sürebilir.

Yazılım Kılayuzu 4–9

Creator Classic veya Disc Copier uygulamasını kullanarak CD'ye bilgi kaydetmek istiyorsanız, Drag-to-Disc için biçimlendirilmiş CD'ler kullanmayın veya tekrar kullanmak için yeniden yazılabilir diskteki bilgileri silmeyin.

Diski Creator Classic veya Disc Copier'da kullanılabilecek şekilde el ile biçimlendirmek için:

- 1. Optik sürücüye disk takın.
- 2. Drag-to-Disc'i açın:
  - ☐ Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc'i seçin.
  - Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Tüm Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc'i seçin.
- 3. Drag-to-Disc menüsünü açın.
- 4. Manually Format Disc'i (Diski El ile Biçimlendir) ve biçim ayarlarını seçin.
  - Diski yalnızca Drag-to-Disc uygulamasıyla kullanmak üzere biçimlendirmek için, Quick Format'ı (Hızlı Biçimlendir) seçin.
  - ☐ Diski başka bir uygulamayla kullanmak üzere biçimlendirmek için, Full Format'ı (Tam Biçimlendir) seçin.
- 5. Tamam'ı seçin.

## CD Olușturma

CD yakma işlemi hakkında ayrıntılı bilgi için Roxio Easy CD and DVD Creator 6 çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

4–10 Yazılım Kılavuzu

## Roxio Easy CD & DVD Creator 6 ile Kaydedilen Ortamı Silme



Bir CD-R veya DVD+R diskinden veri silemezsiniz. Yalnızca CD-RW veva DVD+RW diskleri aşağıdaki işlemde kullanılabilir.



Drag-to-Disc veya Creator Classic uygulamasında kaydedilen Ortamı silme işleminin tamamlanması 45 dakika sürebilir.

#### Drag-to-Disc uygulamasıyla Kaydedilen Ortamı Silme

Drag-to-Disc uygulamasıyla kaydedilen ortamı silmek için:

- 1. CD'yi optik sürücüye takın.
- 2. Drag-to-Disc penceresini açın:
  - ☐ Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > Drag-to-Disc'i seçin.
  - ☐ Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Tüm Programlar > Roxio Easy CD & DVD Creator 6 > Drag-to-Disc'i seçin.
- 3. Drag-to-Disc menüsünü açın.
- 4. Erase Disc'i (Diski Sil) secin.
- 5. Tamam'ı seçin.

Yazılım Kılavuzu 4-11

#### Creator Classic ile Kaydedilen Ortamı Silme

Creator Classic ile biçimlendirilmiş kayıtlı ortamı silmek için:

- 1. CD'yi optik sürücüye takın.
- 2. Creator Classic penceresini açın:
  - ☐ Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Creator Classic'i seçin.
  - Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Tüm Programlar > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Creator Classic'i seçin.
- 3. Kaynak penceresinde silmek istediğiniz diski içeren optik sürücüyü seçin.
- 4. Creator Classic menü çubuğunda > Erase Disc'i seçin.

## Easy CD & DVD Creator 6 Ayarlarını Seçme

Drag-to-Disc, Creator Classic veya Disc Copier uygulamasını kullanmak için, aşağıdaki tabloda gösterilen varsayılan ayarlar seçilmelidir. Bu ayarlar uyumludur; örneğin Drag-to-Disc ayarları Disc Copier ayarlarıyla çakışmaz.

Uygulama	Gerekli Ayarlar
Drag-to-Disc	(Otomatik Takma Bildirimi'ni Etkinleştir)
Creator Classic	Disable Disc-at-Once** (Disk-at-Once'ı Devre Dışı Bırak)
	ve
	Enable Track-at-Once** (Track-at-Once'ı Etkinleştir)
Disc Copier	Disable Disc-at-Once

<sup>\*</sup>Auto Insert Notification ayarları işletim sisteminden seçilir.

4–12 Yazılım Kılavuzu

<sup>\*\*</sup>Disk-at-Once ve Track-át-Once, CD'yi yakmaya başladıktan sonra Record Setup (Kayıt Ayarı) penceresinde görünen kayıt yöntemleridir.

Aşağıdaki tabloda Track-at-Once ve Disc-at-Once kayıt pencereleri açıklanmaktadır.

Seçenek	Açıklama	
Track-at-Once	Verileri birden çok geçişle diske yazar ve diske bir defada bir parça veya veri dosyası kopyalayabilmenize olanak tanır. Ek seçenekler, kayıt işleminin sonunda oturumun sonlandırılıp sonlandırılmayacağını seçebilmenizi sağlar.	
Disc-at-Once	Tüm bilgileri diske bir defada yazar ve kayıt işleminin sonunda hem oturumu, hem de diskleri sonlandırır.	

Track-at-Once veya Disc-at-Once ayarları hakkında ek bilgi için, *Roxio Easy CD and DVD Creator 6* çevrimiçi Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

# InterVideo WinDVD Creator Kullanarak DVD Oluşturma

InterVideo WinDVD Creator filmler oluşturma, yazma ve düzenleme ve bunları DVD'ye yakma olanağı sunuyor. DVD oluşturmadan önce, bazı dizüstü bilgisayarlarla birlikte verilen yükleme CD'sini kullanarak bu uygulamayı yüklemelisiniz. Bu uygulama dizüstü bilgisayarınızda DVD+RW özelliğine sahip bir optik sürücü (MultiBay veya isteğe bağlı Gelişmiş Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı ile tümleşik hale getirilmiş veya eklenmiş) yoksa, başarılı bir şekilde yüklenmez.

Yazılım Kılavuzu 4–13

### InterVideo WinDVD Creator'ı Kullanmaya Hazırlanma



**DİKKAT:** Çalışma kaybını veya DVD'ye zarar gelmesini önlemek için:

- DVD'ye yazdırma işlemine başlamadan önce dizüstü bilgisayarı güvenilir bir harici güç kaynağına bağlayın. Dizüstü bilgisayar pil gücüyle çalışırken DVD'ye yazdırma işlemi yapmayın.
- DVD'ye yazmaya başlamadan önce, InterVideo WinDVD Creator Basic dışında tüm açık uygulamaları (ekran koruyucuları ve virüs koruma yazılımları da dahil olmak üzere) kapatın.
- DVD'den başka bir DVD'ye veya ağ sürücüsünden DVD'ye doğrudan kopyalama işlemi yapmayın. Bunun yerine, önce DVD'den veya ağ sürücüsünden sabit sürücünüze, ardından sabit sürücünüzden DVD'ye kopyalayın.
- Dizüstü bilgisayarınız DVD'ye yazarken, dizüstü bilgisayar klavyesini kullanmayın veya dizüstü bilgisayarı hareket ettirmeyin. Yazma işlemi titreşimlere duyarlıdır.

#### Kayıt Ortamını Seçme

HP, optik sürücünün en yüksek hızına karşılık gelen yüksek kaliteli ortam kullanmanızı önerir. Dizüstü bilgisayar bir defalık, silinemeyen kaydetme olanağı sağlayan DVD'lerde (DVD+R) ve DVD'lerde ve silinebilir kaydetme olanağı sağlayan DVD'lerde (DVD+RW) yazma ve kopyalama işlemi yapabilir.



DVD'ye veri yazmak için, sonlandırılmamış boş bir DVD+R diski veya DVD+RW diski kullanmalısınız. WinDVD Creator ile kullanmak üzere ortam seçme hakkında bilgi için, WinDVD Creator menü cubuğunda Yardım'ı secin.

4–14 Yazılım Kılavuzu

## **DVD Oluşturma**

InterVideo WinDVD Creator'u açmak için:

- Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Programlar > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo WinDVD Creator'ı seçin.
- Windows XP'de, Başlat > Tüm Programlar > InterVideo WinDVD Creator > InterVideo WinDVD Creator'ı seçin.

DVD oluşturmayla ilgili yönergeler için, WinDVD Creator menü çubuğunda Yardım'ı seçin.

Yazılım Kılayuzu 4–15

# **Intelligent Manageability**

HP Intelligent Manageability, ağ ortamında istemci (kullanıcı) masaüstü, iş istasyonu ve dizüstü bilgisayarlarını yönetmek için standartlara dayalı çözümler sunar.

İstemci yönetiminin temel olanakları ve özellikleri şunlardır:

- İlk yazılım görüntüsü yerleştirme
- Uzaktan sistem yazılımı yükleme
- Yazılım yönetimi ve güncelleştirmeleri
- ROM güncelleştirmeleri
- Bilgisayar varlıklarının izlenmesi ve güvenliği (bilgisayara yüklü donanım ve yazılım)
- Belirli sistem yazılım ve donanım bileşenlerinin hata bildirimi ve kurtarılması



Bu bölümde açıklanan belirli özelliklere yönelik destek, bilgisayar modeline ve bilgisayarınızda yüklü yönetim yazılımının sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yazılım Kılavuzu 5–1

## Yapılandırma ve Yerleştirme

HP bilgisayarları, önceden yüklenmiş sistem yazılım görüntüsü ile birlikte kullanıcıya sunulur. İlk yazılım görüntüsü bilgisayarın ilk defa kurulumu sırasında yapılandırılır. Kısa bir yazılım «ayırma» işleminden sonra, bilgisayar kullanıma hazır duruma gelir.

Özel yazılım görüntüsü aşağıdaki işlemler uygulanarak yerleştirilebilir (dağıtılabilir):

- Önceden yüklenmiş yazılım görüntüsünü ayırdıktan sonra ek yazılım uygulamalarını yükleyerek.
- Önceden yüklenmiş yazılımı özel yazılım görüntüsüyle değiştirmek için, Altiris Deployment Solutions gibi yazılım yerleştirme araçlarını kullanarak.
- Disk klonlama yöntemi ile diskin içindekileri bir sabit sürücüden diğerine kopyalayarak.

Kullanmanız gereken yerleştirme yöntemi, kuruluşunuzun teknoloji ortamına ve işlemlerine bağlıdır. Kuruluşunuz için en iyi yerleştirme yöntemini seçme konusunda daha fazla bilgi almak istiyorsanız, http://www.hp.com/go/pcsolutions adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin.



Sistem kurtarma CD'leri, Computer Setup yardımcı programı ve diğer sistem özellikleri, sistem yazılımının kurtarılması, yapılandırma yönetimi ve sorun giderme ile güç yönetimi konularında daha fazla destek sağlar.

5–2 Yazılım Kılavuzu

## Yazılım Yönetimi ve Güncelleştirmeleri

HP, istemci bilgisayarlardaki yazılımı yönetmeye ve güncelleştirmeye yönelik çeşitli araçlar sağlar: bir Altiris çözümü olan HP Client Manager Software; Altiris PC Transplant Pro ve System Software Manager.

## **HP Client Manager Software**

HP Client Manager Software (HP CMS), HP Intelligent Manageability teknolojisini Altiris yazılımı içinde tümleştirir. HP CMS, HP aygıtları için aşağıdaki gibi üstün donanım yönetimi özellikleri sağlar:

- Varlık yönetimi için donanım listesinin ayrıntılı görünümleri.
- *Bilgisayar durum denetimi* izleme ve tanı.
- Işin kendisi için önemli olan ayrıntıların (ısı uyarılarına ve bellek alarmlarına sahip makineler gibi) Web'den erişilebilecek şekilde raporlanması.
- Aygıt sürücüleri ve ROM BIOS gibi sistem yazılımının uzaktan güncelleştirilmesi.



HP CMS Altiris Solutions yazılımıyla (ayrı olarak satılır) kullanıldığında ek işlevler elde edilebilir. Daha fazla bilgi için, bu bölümün devamında yer alan «Altiris Solutions» konusuna bakın.

HP Client Manager hakkında daha fazla bilgi için, aşağıdaki adreste yer alan HP Web sitesini ziyaret edin: http://www.hp.com/go/easydeploy.

Yazılım Kılavuzu 5–3

#### **Altiris Solutions**

HP Client Manager Software (istemci bilgisayarda yüklü) Altiris Solution yazılımıyla (yönetici bilgisayarında yüklü) birlikte kullanıldığında, HP CMS daha fazla yönetim işlevi sağlar. HP Client Manager, aşağıdaki BT yaşam devresi alanları için HP istemci aygıtlarının merkezi donanım yönetimini sağlar:

Envanter ve Varlık Yönetimi		
	Yazılım lisansı uyumu	
	Bilgisayar izleme ve raporlama	
	Bilgisayar kiralama sözleşmesi bilgileri ve duran varlık izleme	
Sistem yazılımı Yerleştirmesi ve Geçişi		
	Windows 2000/XP geçişi	
	Sistem yerleştirme	
	Kişisellik (Kişisel kullanıcı ayarları) geçişi	
Yardım Masası ve Sorun Çözme		
	Yardım masası başvurularını yönetme	
	Uzaktan sorun giderme	
	Uzaktan sorun çözme	
	İstemci olağanüstü durum kurtarması	
Yazılım ve İşlemler Yönetimi		
	Devam eden istemci yönetimi	
	HP sistemi yazılım yerleştirmesi	
	Uygulamayı kendi kendine onarma (belirli uygulama sorunlarını saptama ve onarma özelliği)	

5–4 Yazılım Kılavuzu

Altiris Solutions yazılımı, kullanımı kolay yazılım dağıtım özellikleri sağlamaktadır. Altiris yönetim aracı, bazı masaüstü ve dizüstü modellerde önyüklemesi yapılmış yazılımın parçası olarak sunulur. Bu araç, izlemesi kolay sihirbazlar aracılığıyla yeni işletim sistemine yeni donanım yerleştirmesini veya kişisellik geçişini tamamlamak için kullanılabilen Altiris Solutions yazılımıyla iletişimi olanaklı kılar.

Altiris Solutions yazılımı, System Software Manager veya HP Client Manager ile birlikte kullanıldığında, yöneticiler ROM BIOS ve aygıt sürücüsü yazılımını merkezi konsoldan güncelleştirebilir.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten HP Web sitesini ziyaret edin: http://www.hp.com/go/easydeploy.

#### **Altiris PC TransPlant Pro**

Altiris PC Transplant Pro eski ayarlarınızı, tercihlerinizi ve verinizi korumanızı ve onları yeni bir ortama hızla ve kolay bir şekilde geçirmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresten HP Web sitesini ziyaret edin: http://www.hp.com/go/easydeploy.

## System Software Manager

System Software Manager (SSM) birden çok sistemde yer alan sistem düzeyindeki yazılımınızı eşzamanlı olarak uzaktan güncelleştirmenizi olanaklı kılar. İstemci bilgisayarında çalıştırıldığında, SSM hem donanım, hem de yazılım sürümlerinizi algılar ve dosya deposu olarak bilinen merkezi kaynaktan uygun yazılımı güncelleştirir. SSM tarafından desteklenen sürücü sürümleri, HP sürücüsü yükleme Web sitesinde ve *Support Software* (Destek Yazılımı) CD'sinde özel bir simgeyle gösterilir. Bu yardımcı programı yüklemek veya SSM hakkında daha fazla bilgi almak için, aşağıdaki adresten HP Web sitesini ziyaret edin: http://www.hp.com/go/ssm.

Yazılım Kılavuzu 5–5

## **Multiboot**

Önyüklenebilir ortam veya ağ arabirim kartı (NIC), dizüstü bilgisayarın başlaması ve düzgün çalışması için gereken dosyaları içerir. Varsayılan olarak devre dışı bırakılan MultiBoot yardımcı programı, dizüstü bilgisayarınızı başlatırken, aygıtları saptamanızı ve sistemin bu aygıtları önyüklemeye çalışma sırasını denetlemenizi sağlar.

Önyüklenebilir aygıtlar; CD veya DVD gibi optik sürücü diskleri, önyüklenebilir disketleri veya ağ arabirim kartını (NIC) içerir.



USB aygıtları ve ağ arabirim kartı (NIC'ler) gibi bazı aygıtların, önyükleme sırasına eklenmeden önce Computer Setup'ta etkinleştirilmeleri gerekir. Daha fazla bilgi için, bu bölümde «Computer Setup'ta Önyüklenebilir Aygıtları Etkinleştirme» konusuna bakın.

Yazılım Kılavuzu 6–1

## Varsayılan Önyükleme Sırasını Anlama

Sistemde birden fazla önyüklenebilir aygıt olduğunda, dizüstü bilgisayar başlatma aygıtını varsayılan olarak önceden belirlenmiş bir sıraya göre etkinleştirilmiş aygıt ve konumları arayarak seçer.

Sistem, her önyüklemede ilk olarak önyüklenebilir A sürücüsü aygıtlarını arar. Önyüklenebilir A sürücüsü aygıtı bulamazsa, önyüklenebilir C sürücüsü aygıtlarını arar. A sürücüsü aygıtları, optik sürücüleri ve disket sürücülerini içerir. C sürücüsü aygıtları, optik sürücüleri ve birincil sabit sürücüleri içerir.

Birincil sabit disk yalnızca C sürücüsü olarak önyüklenebilir. Ağ arabirimi kartına (NIC) atanmış sürücü harfi yoktur.



Optik sürücü aygıtı (CD-ROM gibi), CD'nin biçimine bağlı olarak A veya C sürücüsü olarak önyüklenebilir. Önyüklenebilir CD'lerin birçoğu A sürücüsü olarak önyüklenir. C sürücüsü olarak önyüklenen bir CD'niz varsa, sistem, CD'yi önyüklemeden önce disket sürücüsünden önyüklenir.

Varsayılan olarak, dizüstü bilgisayar başlatma aygıtını önceden belirlenmiş bir sıraya göre etkinleştirilmiş aygıtları ve konumları arayarak seçer.

Bilgisayarın başlatma aygıtını arayacağı sırayı, MultiBoot özelliğini etkinleştirerek ve *önyükleme sırası* olarak da adlandırılan yeni bir başlatma sırası girerek değiştirebilirsiniz. Bilgisayarı her başlatılışında veya yeniden başlatılışında size bir başlatma yeri soracak şekilde ayarlamak için de Multiboot Express'i kullanabilirsiniz.

6–2 Yazılım Kılavuzu

Aşağıdaki liste sürücü numaralarının atandığı varsayılan sırayı gösterir. (Varolan başlatma sırası yapılandırmaya göre değişir.)

- A sürücüsü olarak önyüklenen aygıtların varsayılan sırası:
  - 1. Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı MultiBay bölmesinde veya harici MultiBay'de bulunan ve A sürücüsü olarak önyükleme yapan bir diske sahip, optik disk sürücüsü.
  - 2. Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı MultiBay'inde veya harici MultiBay'de bulunan disket sürücüsü.
- A sürücüsü olarak önyüklenen aygıtların varsayılan sırası:
  - Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı MultiBay bölmesinde veya harici MultiBay'de bulunan ve C sürücüsü olarak önyükleme yapan bir disk içeren, tümleşik optik sürücü veya optik sürücü.
  - 2. Dizüstü bilgisayarın sabit disk sürücü yuvasındaki sabit disk sürücüsü.
  - 3. Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı MultiBay'inde veya harici MultiBay'de bulunan sabit sürücü.



Ağ arabirim kartına (NIC) bir harf ataması yapılmadığından, bunun önyükleme sırasını değiştirmek diğer aygıtların sürücü harflerini etkilemez.

Yazılım Kılavuzu 6–3

# Computer Setup'ta Önyüklenebilir Aygıtları Etkinleştirme

Dizüstü bilgisayarı USB aygıtları veya NIC (ağ arabirim kartı) kullanarak başlatabilmek istiyorsanız, söz konusu aygıtların MultiBoot özelliği için etkinleştirilmiş olması gerekir.

Bir aygıtı veya konumu MultiBoot'da yer almak üzere

etk	ınıeş	stirmek için:		
1.	açı <sub>]</sub> Bas	Computer Setup yardımcı programını açmak için bilgisayarı açıp yeniden başlatın. Ekranın sol alt köşesinde f10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlı Kurulum) mesajı görüntülenirken <b>f10</b> tuşuna basın.		
		Dili değiştirmek için f2 tuşuna basın.		
		Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.		
2.		vanced (Gelişmiş) menüsündeki > Device Options (Aygıt çenekleri) seçeneğini belirlemek için ok tuşlarını kullanın.		
		USB sürücülerindeki veya Bağlantı Noktası Kopyalayıcısına takılan sürücülerdeki önyüklenebilir ortamı etkinleştirmek için, Enable USB legacy support (Eski USB desteğini etkinleştir) seçeneğini işaretleyin.		
		Ağ arabirim kartını (NIC) etkinleştirmek için, Internal Network (Dahili Ağ) adaptörü önyüklemesini seçin.		
3.	Tercihlerinizi kaydedip Computer Setup yardımcı programından çıkmak istiyorsanız, File > Save Changes and Exit seçeneğini belirlemek için ok tuşlarını kullanın, sonra ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.			
		mputer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve üstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin duruma gelir.		



Başlatma sırasında MultiBoot kullanmadan bir Önyükleme Öncesi Yürütme Ortamı (PXE) veya Uzaktan Program Yükleme (RPL) sunucusuna bir NIC bağlamak için, ekranın sağ alt köşesinde kısa bir süre için Network Service Boot (Ağ Hizmeti Önyükleme) mesajı göründüğünde f12 tuşuna basın.

6-4 Yazılım Kılavuzu

### MultiBoot Sonuçlarını Anlama

Başlatma sırasını değiştirmeden önce şunları göz önünde bulundurun:

- Dizüstü bilgisayar önyükleme sırası değiştirildikten sonra başlatıldığında, başlatma aygıtı olarak her sürücü türündeki ilk aygıtı göz önüne alır.
  - Örneğin, dizüstü bilgisayar optik sürücüsü ve disket sürücüsüyle Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'na bağlanır. Varsayılan önyükleme sırasında, optik sürücü disket sürücüsünden önce gelir. Ancak, sistem optik sürücüyle önyükleme yapamazsa (disket bulunmadığı veya disket önyüklenebilir olmadığı için) disket sürücüsünü önyüklemeyi denemez. Bunun yerine, sistemde bulunan ilk sabit sürücü aygıtını önyüklemeyi dener.
- Önyükleme sırasını değiştirmek mantıksal sürücü atamalarını da değiştirir. Örneğin, C sürücüsü olarak önyükleme yapan bir diskle CD-ROM sürücüsünden başlatıyorsanız, o CD-ROM sürücüsü C sürücüsü olur ve sabit sürücü bölmesindeki sabit sürücü D sürücüsü haline gelir.
- Ağ arabirim kartından NIC başlatılması, NIC'ye sürücü harfi ataması yapılmadığından mantıksal sürücü atamalarını etkilemez.
- İsteğe bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısındaki sürücülere önyükleme sırasında harici USB aygıtlar gibi davranılır ve bunların Computer Setup'ta etkinleştirilmesi gerekir.

Yazılım Kılavuzu 6–5

## MultiBoot Tercihlerini Ayarlama

MultiBoot sıralarını ayarlamanın iki yolu vardır:

- Dizüstü bilgisayarın her başlatmada kullanacağı yeni bir varsayılan önyükleme sırası ayarlamak.
- MultiBoot Express kullanarak değişken önyükleme sıraları kullanmak. Bu özellik, dizüstü bilgisayarın her başlatılmasında veya yeniden başlatılmasında başlatma aygıtını sorar.

## Yeni Bir Varsayılan Önyükleme Sırası Ayarlama

Dizüstü bilgisayarın başlatıldığında veya Computer Setup kullanılarak yeniden başlatıldığında kullanması için bir başlatma sırası ayarlamak için:

- Dizüstü bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlı Kur) mesajı görüntülenirken f10 tuşuna basın.
  - Dili değiştirmek için **f2** tuşuna basın.
  - ☐ Gezinme vönergeleri için **f1** tusuna basın.
- 2. Ok tuşlarını kullanarak Advanced > Boot Options'ı (Gelişmiş Önyükleme Seçenekleri) seçin ve **Enter** tuşuna basın.
- 3. MultiBoot alanı değerini Enable (Etkin) olarak değiştirin.
- 4. Boot Order (Önyükleme Sırası) alanlarını tercih ettiğiniz sıraya göre değiştirin.
- 5. Tercihlerinizi kaydedip Computer Setup yardımcı programından çıkmak istiyorsanız, File > Save Changes and Exit seçeneğini belirlemek için ok tuşlarını kullanın, sonra ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin hale gelir.

6–6 Yazılım Kılavuzu

# MultiBoot Express Komut İstemini Ayarlama

Dizüstü bilgisayarı, dizüstü bilgisayarın her açılışında veya yeniden başlatılışında MultiBoot açılış başlatma konumu menüsünü görüntülemesini sağlayacak şekilde ayarlamak için:

- 1. Dizüstü bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlı Kur) mesajı görüntülenirken f10 tuşuna basın.
  - ☐ Dili değiştirmek için **f2** tuşuna basın.
  - ☐ Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.
- 2. Ok tuşlarını kullanarak Advanced > Boot Options'ı seçin ve **Enter** tuşuna basın.
- 3. Express Boot Popup Delay (Seç) (Hızlı Önyükleme Geciktirme Süresi (Sn)) alanında, bilgisayarınızın geçerli MultiBoot ayarına geçmeden önce açılış konumu menüsünü kaç saniye görüntüleyeceğini seçin. (0 seçilirse, Express Boot başlatma konum menüsü görüntülenmez.)
- 4. Ayarlarınızı kaydetmek ve Computer Setup'tan çıkmak için, File > Save Changes and Exit seçeneğini belirlemek için ok tuşlarını kullanın ve ardından ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin duruma gelir.

Yazılım Kılavuzu 6–7

#### MultiBoot Hızlı Tercihlerine Girme

Başlatma sırasında Express Boot Menu'sü görüntülendiğinde:


- Express Boot menüsünden bir başlatma sırası belirlemek için, zaman aşımı süresi içinde tercihinizi seçin ve Enter tuşuna basın.
- Dizüstü bilgisayarın geçerli MultiBoot ayarına geçmesini önlemek için, zaman aşımı gerçekleşmeden önce herhangi bir tuşa basın. Dizüstü bilgisayar, siz başlatma konumu seçip Enter tuşuna basmadan başlamaz.
- Dizüstü bilgisayarın geçerli MultiBoot ayarına göre başlamasına izin vermek için, zaman aşımı süresinin dolmasını bekleyin.

6–8 Yazılım Kılavuzu

# Sunu Modu

Sunu Modu kullanıcı tarafından programlanabilen tek Hızlı Başlat düğmesidir. Diğer Hızlı Başlat düğmeleri (Hızlı Kilit ve Kablosuz Açık/Kapalı) fabrikada programlanır ve düğme ayarları kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Sunu Modu Hızlı Başlat düğmesi, sunu modunu açar ve kapatır. Sunu Modu'nun çalıştırılması belirlediğiniz bir uygulamayı, klasörü, dosyayı veya Web sitesini açar. Görüntü, eş zamanlı olarak dizüstü bilgisayarın ekranında ve harici monitör konektörü veya arka paneldeki S-Video çıkış jakına ya da isteğe bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'ndaki konektörlere bağlı harici bir aygıtta görüntülenir. Hızlı Başlat düğmeleriyle ilgili daha fazla bilgi için, *Documentation Library* CD'sindeki *Hardware Guide*, «Pointing Devices and Keyboard» bölümüne bakın.

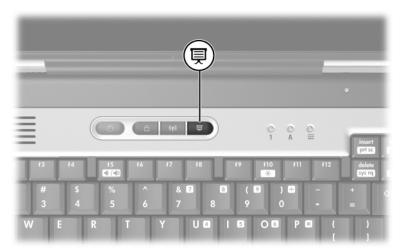

Yazılım Kılavuzu 7–1

Hızlı Başlat Düğmesi yazılımını kullanarak Sunu Modu ayarlarını değiştirebilirsiniz. Hızlı Başlat Düğmesi yazılımı dizüstü bilgisayarın klavyesindeki ve harici klavyedeki Hızlı Başlat düğmeleri ve kısayolları için destek sağlar. Harici klavye dizüstü bilgisayardaki USB konektörüne veya isteğe bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'na bağlanabilir.

# Hızlı Başlat Düğmesi Yazılımını Açma

Sunu Modu düğmesine ilk defa bastığınızda, Sunu Modu hoş geldiniz iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusu, Sunu Modu düğmesini bir öğeyi otomatik olarak açacak ve video ve güç ayarlarını en iyi görüntü için otomatik olarak ayarlayacak şekilde programlamanızı olanaklı kılar. Bu iletişim kutusu hoş geldiniz kutusunun Sunu Modu düğmesine her basışınızda açılıp açılmadığını kontrol etmenizi sağlar.

Hoş geldiniz iletişim kutusunda Bu İletişim Kutusunu Bir Daha Gösterme seçeneğini işaretlerseniz, ayarları değiştirmek için Hızlı Başlat Düğmesi yazılımını açmalısınız. Hızlı Başlat Düğmesi yazılımını açmak için:

- Windows 2000'de sırasıyla, Başlat > Denetim Masası > Quick Launch Buttons (Hızlı Başlat Düğmeleri) seçeneklerini belirleyin.
- Windows XP'de sırasıyla, Başlat > Denetim Masası > Printers and Other Hardware (Yazıcılar ve Diğer Donanım) > Quick Launch Buttons seçeneklerini belirleyin.

Görev çubuğundaki veya masaüstündeki bir simgeyi kullanarak da Quick Launch Buttons yazılımını açabilirsiniz. Sistem tepsisine veya masaüstüne bir simge eklemek için, Quick Launch Buttons yazılımını açın. Advanced sekmesini seçin. Görev çubuğuna bir simge eklemek için örev çubuğunda göster) seçeneğinin yanına bir onay işareti koyun. Quick Launch Buttons yazılımını başlatmak için simgeyi çift tıklatabilirsiniz. Mevcut düzeni değiştirmek için simgeyi sol tıklatabilirsiniz. Simge sağ tıklatıldığında ekranda aşağıdaki menü öğeleri görüntülenir:

7–2 Yazılım Kılavuzu

- Adjust Quick Launch Buttons Properties (Quick Launch Buttons Özelliklerini Ayarla): Quick Launch Button yazılımını açar
- Hide Icon (Simgeyi Gizle): simgeyi sistem tepsisinden kaldırır

Quick Launch Buttons yazılımına masaüstünüzde bir kısayol oluşturmak için, Show icon on the desktop (Simgeyi masaüstünde göster) seçeneğinin yanına onay işareti koyun. Quick Launch Buttons yazılımını masaüstünden açmak için, kısayolu çift tıklatın.

#### Sunu Modu Ayarlarını Değiştirme

Item to Open (Açılacak Öğe) alanı Sunu Modu düğmesine basıldığında açmak üzere bir dosya, uygulama, Web sitesi veya klasör belirtmenizi sağlar. Browse (Gözat) düğmesini kullanarak bir öğeyi tarayabilir veya Item to Open alanında aşağı okunu tıklatarak son programlanmış öğeyi belirtebilirsiniz.

Video Mode (Video Modu) ve Power Schemes (Güç Düzeni) alanları, Sunu Modu'nun video ve güç özelliklerini denetlemenizi sağlar. Video modu belirtmek için aşağı okunu tıklatın. Varsayılan video ayarları 800 x 600, 32bit, 60 Hertz'dir. Bir güç seçenekleri profili seçmek için aşağı okunu tıklatın. Power Scheme alanının yanındaki Adjust Power Properties (Güç Özelliklerini Ayarla) düğmesi güç düzenini görüntüleyebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz Microsoft Power Options (Microsoft Güç Seçenekleri) seçeneğini açar.

Yazılım Kılavuzu 7–3

#### Sunu Modu'nu Kullanma

Sunu Modu'nu kullanmak için, Presentation Mode Quick Launch (Sunu Modu Hızlı Başlat) düğmesine basın. Sunu Modu açıksa, şu durumlarda kapanır:

- Presentation Mode düğmesine tekrar basın.
- Kullanıcı hesabından oturumunuzu kapatın.
- Dizüstü bilgisayarı kapatın.

Sunu Modu açıksa ve Bekleme'yi başlattıysanız veya sistem tarafından başlatılmışsa, Sunu Modu açık kalır. Ekranınız ve güç ayarlarınız açık kalır; ancak, kullandığınız uygulamaya bağlı olarak dosyayı veya uygulamayı yeniden açmanız gerekebilir.



**DİKKAT:** Sunu Modu'ndayken Bekleme başlatılmışsa ve CD, CD-RW veya DVD kullanılıyorsa, çalma veya oynatma işlemi kesilir. Olası görüntü ve ses bozulmaları ile ses ve görüntü çalma ya da oynatma işlevlerinin kaybolmasını önlemek için, ortam sürücüsünü kullanırken Bekleme'yi baslatmayın.

Uygulamanızın veya optik disk sürücünüzün çalışması hakkında daha fazla bilgi almak için, ürünle birlikte verilen belgelere bakın.

7–4 Yazılım Kılavuzu

# **Computer Setup**

# Computer Setup'ı Kullanma

Computer Setup, işletim sisteminiz çalışmadığında veya yüklenmediğinde bile çalışabilen ROM tabanlı bir yardımcı programdır. İşletim sistemi çalışıyorsa, Computer Setup programından çıktıktan sonra bilgisayar işletim sistemini yeniden başlatır.



İşaret aygıtları Computer Setup'ta desteklenmez, gezinmek ve seçim yapmak için klavyeyi kullanmalısınız.



USB'den bağlanmış harici klavye varsa, Computer Setup'ta kullanılabilmesi için eski tür USB desteğinin etkin olması gerekir. USB hakkında daha fazla bilgi almak için, *Documentation Library* CD'sindeki *Hardware Guide*, «External Devices» bölümüne bakın.

Bu bölümün sonraki kısımlarında yer alan menü tabloları Computer Setup seçeneklerine genel bakış sağlamaktadır.

Yazılım Kılavuzu 8–1

#### Computer Setup Programına Erişim

Computer Setup programındaki bilgi ve ayarlara File (Dosya), Security (Güvenlik), Tools (Araçlar) ve Advanced (Gelişmiş) menülerinden erişilir.

nei	nule	rınden erişilir.
1.	. Dizüstü bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlı Kurulum) mesajı görüntülenirken <b>f10</b> tuşuna basın.	
		Dili değiştirmek için <b>f2</b> tuşuna basın.
		Gezinme bilgilerini görmek için f1 tuşuna basın.
		Computer Setup menüsüne geri dönmek için <b>esc</b> tuşuna basın.
2.	File	e, Security, Tools veya Advanced menüsünü seçin.
3.	3. Computer Setup'tan çıkmak için aşağıdakilerden birini seçin	
		Computer Setup'tan değişikliklerinizi kaydetmeden çıkmak için, ok tuşlarını kullanarak File > Ignore

- Changes and Exit (Değişiklikleri Yoksay ve Çık) seçeneğini seçip ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

  Girdiğiniz tüm ayarları kaydedip çıkmak için, ok tuşlarını
- kullanarak File > Save Changes and Exit (Değişikleri Kaydet ve Çık) seçeneğini belirleyip ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin.

Computer Setup'tan çıkarken tercihleriniz ayarlanır ve dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkin duruma gelir.

8–2 Yazılım Kılavuzu

# Computer Setup Yardımcı Programının Varsayılanlarını Geri Yükleme

Computer Setup'ta tüm ayarları fabrika çıkışında ayarlanan varsayılan değerlerle geri yüklemek için:

- Dizüstü bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlı Kurulum) mesajı görüntülenirken f10 tuşuna basın.
  - ☐ Dili değiştirmek için **f2** tuşuna basın.
  - ☐ Gezinme bilgilerini görmek için f1 tuşuna basın.
- 2. Ok tuşlarını kullanarak File > Restore defaults (Varsayılanları geri yükle) seçeneklerini belirleyin.
- 3. Restore Defaults (Varsayılanları Geri Yükle) onay kutusunu seçin.
- 4. Geri yüklemeyi onaylamak için **f10** tuşuna basın.
- 5. File > Save Changes and Exit seçeneklerini belirleyip ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Bilgisayar yeniden başlatıldığında, fabrika çıkışındaki ayarlar geri yüklenir, ancak girmiş olduğunuz tüm tanımlama bilgileri korunur.

Yazılım Kılavuzu 8–3

# File Menüsünden Seçme

Seçim	Yapılacak iş
System information (Sistem bilgileri)	Sistemdeki dizüstü bilgisayar ve pil paketleri ile ilgili kimlik bilgilerini görüntüleme.
	■ İşlemci, bellek ve önbellek boyutu, video revizyonu, klavye denetleyicisi sürümü ve sistem ROM'uyla ilgili özellik bilgilerini görüntüleme.
Save to floppy (Diskete kaydet)	Sistem yapılandırmasını diskete kaydetme.
Restore from floppy (Disketten geri yükle)	Sistem yapılandırma ayarlarını disketten geri yükleme.
Restore defaults (Varsayılanları geri yükle)	Computer Setup yapılandırma ayarlarını, fabrika varsayılan ayarlarıyla değiştirme. (Tanıtım bilgisi değişmez.)
Ignore changes and exit (Değişiklikleri yoksay ve çık)	Geçerli oturumda girilen değişiklikleri iptal edip çıkma ve dizüstü bilgisayarı yeniden başlatma.
Save changes and exit (Değişiklikleri kaydet ve çık)	Geçerli oturumda girilen değişiklikleri kaydedip çıkma ve dizüstü bilgisayarı yeniden başlatma. Kaydettiğiniz değişiklikler dizüstü bilgisayar yeniden başlatıldığında etkinleşir.

8–4 Yazılım Kılavuzu

# Security Menüsünden Seçim Yapma

Bu Seçeneğini Belirleyin	Yapılacak İş
Yönetici şifresi	HP Yönetici şifresi girme, değiştirme veya silme.
Açılış şifresi	Açılış şifresini girme, değiştirme veya silme.
Sürücü Kilidi şifreleri	Sürücü Kilidi'ni etkinleştirme/devre dışı bırakma, Sürücü Kilidi kullanıcı veya ana şifresini etkinleştirme/devre dışı bırakma.
	Sürücü Kilidi ayarlarına yalnızca bilgisayarınızı açıp (yeniden başlatma değil) Computer Setup yardımcı programına girdiğinizde erişebilirsiniz.
Akıllı Kart şifreleri	Akıllı Kart şifrelerini etkinleştirme/devre dışı bırakma.
	Bu özellik yalnızca belirli Akıllı Kart Okuyucuları'nda desteklenir. Bu kılavuzdaki «Güvenlik» bölümüne bakın.
Katıştırılmış Güvenlik	<ul> <li>Katıştırılmış Güvenlik Yongası'nı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma.</li> <li>Katıştırılmış Güvenlik Yongası'nı fabrika ayarlarına geri yükleme.</li> </ul>
	Katıştırılmış Güvenlik ayarları, yalnızca dizüstü bilgisayarda Katıştırılmış Güvenlik Yongası varsa erişilebilir.
Aygıt güvenliği	<ul> <li>Sistemdeki aygıtları etkinleştir/devre dışı bırak</li> </ul>
	NIC'i MultiBoot'a dahil etmeyi etkinleştir.
Sistem Kimlik Bilgileri	Kullanıcı tanımlı kimlik değerlerini girme.

Yazılım Kılavuzu 8–5

#### Tools Menüsünden Seçim Yapma

Seçim	Yapılacak iş
HDD Self Test Options (Otomatik Test Seçenekleri)	Sistemdeki sabit disk sürücülerinde hızlı veya kapsamlı bir otomatik test çalıştırma.

# Advanced Menüsünden Seçme

Seçim	Yapılacak İş
Language (veya <b>f2</b> tuşuna basın)	Computer Setup yardımcı programının dilini değiştirme.
Boot options (Önyükleme seçenekleri)	■ Bazı açılış testlerini atlayarak dizüstü bilgisayarın daha hızlı açılmasını sağlayan QuickBoot (Hızlı Açılış) etkinleştirme/devre dışı bırakma. (Bellek hatasından şüpheleniyorsanız ve belleği otomatik olarak açılışta test etmek istiyorsanız, QuickBoot'u iptal edin.)
	Sistemdeki açılabilir aygıt ve ortamların çoğunu içeren açılış sırasını ayarlayan MultiBoot etkinleştirme/devre dışı bırakma. Ayrıntılar için «MultiBoot» bölümüne başvurun.
	■ Önyükleme sırasını ayarlayın.
Device options (Aygıt seçenekleri)	Başlatma sırasında sayısal tuş kilidi modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma.
	Açılışta birden fazla standart işaretleme aygıtını etkinleştirme/devre dışı bırakma. (Dizüstü bilgisayarı, açılışta tek bir (ve genellikle standart olmayan) işaretleme aygıtı destekleyecek biçimde ayarlamak için, Disable (Devre Dışı Bırak) seçeneğini belirleyin).
	■ Paralel bağlantı noktası modu seçme: EPP (Geliştirilmiş Paralel Bağlantı Noktası), standart, çift yönlü veya ECP (Özellikleri Geliştirilmiş Bağlantı Noktası).
	(Devamı)

8–6 Yazılım Kılavuzu

Seçim	Yapılacak iş
Device Options (devamı)	■ USB klavye, fare ve hub'lar için USB eski uygulama desteğini etkinleştirme/devre dışı bırakma. Eski USB desteği etkin olduğunda:
	USB klavye, fare ve hub, Windows işletim sistemi yüklü olmadığında bile çalışır.
	Dizüstü bilgisayarınız önyükleme yapabilen bir sabit sürücüden, disket sürücüsünde takılı bir disketten, bilgisayara veya isteğe bağlı Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'na USB ile bağlanan bir sürücüdeki CD-ROM, CD-RW veya DVD'den başlatılabilir.
	■ SpeedStep penceresinde tüm ayarları etkinleştirme/devre dışı bırakma. (Disable (Devre Dışı) seçildiğinde, bilgisayar En İyi Pil Kullanımı modunda çalışır.)
	■ fn tuşu ve sol ctrl tuşunun işlevlerini değiştirin.

Yazılım Kılavuzu 8–7

# Yazılım Güncelleştirmeleri ve Geri Yüklemeleri

#### Yazılım Güncelleştirme için Hazırlanma

HP, dizüstü bilgisayarınızdan en iyi performansı elde etmeniz ve değişen teknolojilerle uyum sağlamanız için, HP yazılımlarının yeni sürümleri çıktıkça bunları yüklemenizi önerir.

HP yazılımını güncelleştirmek için:

- 1. Dizüstü bilgisayarınızın türünü, serisini veya ailesini ve modelini saptayarak güncelleştirmeler için hazırlanın; bilgi için bu bölümün ilerisinde yer alan «Dizüstü Bilgisayar Bilgilerine Erişme» konusuna bakın. Dizüstü bilgisayarınızda yüklü olan geçerli ROM sürümlerini tanımlayarak (Computer Setup yardımcı programı yoluyla) sistem ROM güncelleştirmesi için hazırlanın.
- 2. Güncelleştirmelere yerel HP Web siteniz aracılığıyla veya *Support Software CD*'sinden (Destek Yazılımı CD'si) erişebilirsiniz.
- 3. Güncelleştirmeleri yükleyip bilgisayarınıza kurun.



Dizüstü bilgisayar sisteminin ROM'u BIOS'u saklar. BIOS, bilgisayar donanımının işletim sistemiyle ve dış aygıtlarla karşılıklı etkileşim biçimini belirler; ayrıca, tarih ve saat gibi hizmetleri de destekler.



Dizüstü bilgisayarınız bir ağa bağlanıyorsa, HP, herhangi bir yazılım güncelleştirmesi ve özellikle sistem ROM güncelleştirmesi yapmadan önce ağ yöneticinize danışmanızı önerir.

Yazılım Kılavuzu 9–1

#### Support Software CD'sini Alma

Support Software CD'si HP yazılımı güncelleştirmeleri ve yükleme yönergelerini sağlar. Bu CD'de aygıt sürücüleri, ROM güncelleştirmeleri ve yardımcı programlar vardır.

En son *Support Software* CD'sini veya CD'nin hem en son, hem de gelecekte çıkarılacak sürümlerini sağlayan aboneliği satın almak için, «http://ww.hp.com» adresindeki HP Web sitesini ziyaret edin.

#### Dizüstü Bilgisayar Bilgilerine Erişme

Dizüstü bilgisayarınızın güncelleştirmelerine erişmek için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

- Ürün *kategorisi* Dizüstü Bilgisayar'dır.
- Ürün *ailesi* adı ve *seri* numarası, ekran çerçevesinin sağ alt köşesinde yazılıdır.
- *Model* bilgileri, dizüstü bilgisayarın altındaki seri numarası etiketinde bulunur.

Varolan ROM güncelleştirmeleri arasında, bilgisayarda yüklü olandan daha yeni ROM sürümleri olup olmadığını belirlemek için, yüklü olan sistem ROM'unun sürümünü bilmeniz gerekir.

ROM sürüm bilgileri Computer Setup programında görüntülenebilir. Computer Setup'ı kullanma hakkında bilgi için, «Computer Setup» bölümüne bakın.

9–2 Yazılım Kılavuzu

#### Computer Setup'ta ROM bilgilerini görüntülemek için:

- Dizüstü bilgisayarı açarak veya yeniden başlatarak Computer Setup programını açın. Ekranın sol alt köşesinde F10 = ROM Based Setup (ROM Tabanlı Kurulum) mesajı görüntülenirken f10 tuşuna basın.
  - ☐ Dili değiştirmek için **f2** tuşuna basın.
  - ☐ Gezinme yönergeleri için f1 tuşuna basın.
- 2. File (Dosya) menüsü > System Information (Sistem Bilgileri) seçeneğini seçin. Sistem ROM bilgileri görüntülenir.
- 3. Computer Setup'tan değişikliklerinizi kaydetmeden çıkmak için, ok tuşlarını kullanarak File > Ignore Changes and Exit (Değişikliklerden Vazgeç ve Çık) seçeneğini belirleyip ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Computer Setup kapandıktan sonra, bilgisayarınız Windows'la yeniden başlar.

#### Yazılımları Internet'ten Yükleme

HP Web sitesindeki yazılımların birçoğu SoftPaq adı verilen sıkıştırılmış bir dosya içinde yer alır. Bazı ROM güncelleştirmeleri ROMPaq adı verilen sıkıştırılmış bir dosyada paketlenmiş olabilir. Diğer ROM güncelleştirmeleri, CPQFlash SoftPaq adıyla sunulabilir.

Yükleme paketlerinin çoğu Readme.txt (Benioku.txt) adında bir dosya içerir. Readme.txt dosyası yükleme ve sorun giderme ile ilgili bilgiler içerir. ROMPaqs ile birlikte verilen Readme.txt dosyaları İngilizce'dir.

Yazılım Kılavuzu 9–3

#### Sistem ROM'unu Karşıdan Yükleme



**DİKKAT:** Kurulum işleminin başarısız olmasını önlemek için, sistem ROM'unu yalnızca, dizüstü bilgisayar AC adaptörünü kullanan güvenilir harici güç kaynağına bağlı olduğunda karşıdan yükleyin ve kurun. Dizüstü bilgisayar pil gücüyle çalışırken, isteğe bağlı bir Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı'na bağlıyken veya isteğe bağlı güç kaynağına bağlıyken sistem ROM'unu karşıdan yüklemeyin veya kurmayın. Karşıdan yükleme ve kurulum sırasında:

- Dizüstü bilgisayarın fişini elektrik prizinden çekmeyin.
- Dizüstü bilgisayarı kapatmayın.
- Sürücü çıkarmayın veya takmayın.

Sistem ROM'unu karşıdan yüklemek ve kurmak için:

- 1. HP Web sitesinde dizüstü bilgisayarınıza uygun yazılımların yer aldığı sayfaya gidin.
- 2. Yüklemek istediğiniz sistem ROM'unu bulmak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.
- 3. Yükleme alanında:
  - a. Dizüstü bilgisayarınızda yüklü sistem ROM'undan daha yeni güncelleştirmelere ait bilgileri (tarih ve adı) yazın.
  - b. İstediğiniz yazılımı seçtikten sonra ekrandaki karşıdan yükleme yönergelerini uygulayın.
- 4. Karşıdan yükleme tamamlandığında Windows Gezgini'ni açın.
- 5. Windows Gezgini'nde, Bilgisayarım'ı > ve yüklenen öğeyi kaydettiğiniz sabit sürücü hedef (genellikle C sürücüsüdür) > klasörünü seçin.
- Klasörde, sistem ROM'u güncelleştirmesini içeren yazılım paketinin adını veya numarasını seçin. Sistem ROM'unu kurma işlemi başlar.
- 7. Kurulumu tamamlamak için ekranda görünen yönergeleri uygulayın.



Ekranda görüntülenen bir mesajla kurma işleminin başarıyla tamamlandığı bildirildikten sonra, yükleme paketini klasörden silebilirsiniz.

9–4 Yazılım Kılavuzu

#### Diğer Yazılımları Yükleme

Diğer yazılımı karşıdan yüklemek ve kurmak için:

- 1. HP Web sitesinde dizüstü bilgisayarınıza uygun yazılımların yer aldığı sayfaya gidin.
- 2. Güncelleştirmek istediğiniz yazılımı bulmak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.
- 3. İstediğiniz yazılımı yükleme alanından seçtikten sonra Web sayfasındaki yükleme yönergelerini uygulayın.
- 4. Karşıdan yükleme tamamlandığında Windows Gezgini'ni açın.
- 5. Windows Gezgini'nde, Bilgisayarım'ı > ve yüklenen öğeyi kaydettiğiniz sabit sürücü hedef (genellikle C sürücüsüdür) > klasörünü seçin.
- 6. Klasörde, güncelleştirmeyi içeren yazılım paketinin adını veya numarasını seçin.
- 7. Dosyaadı.exe gibi, .exe uzantısı içeren bir dosya seçin. Yükleme işlemi başlar.
- 8. Kurulumu tamamlamak için ekranda görünen yönergeleri uygulayın.



Ekranda görüntülenen bir mesajla kurma işleminin başarıyla tamamlandığı bildirildikten sonra, yükleme paketini klasörden silebilirsiniz.

Yazılım Kılavuzu 9–5

#### Sistem Kurtarma

Dizüstü bilgisayar kurtarma işlemi, sistem kurtarma işlevi için çeşitli yollar sağlar. Driver Recovery (Sürücü Kurtarma) ve Operating System (İşletim Sistemi) CD'leri, kişisel verilerinizi kaybetmeden dizüstü bilgisayarınızı kurtarmanızı ve onarmanızı sağlar. Operating System CD'si, dizüstü bilgisayarla birlikte verilen isletim sistemi vazılımını veniden vükleme olanağı da sunar.



En iyi sonuçları elde etmek için, aşağıdaki yordamları burada En 191 sonuçian elde cunck için, aşaşıdır. belirtilen sırayla uygulayarak, dizüstü bilgisayarınızın işlevlerini en ivi sekilde kurtarmava çalısın.

#### Verilerinizi Koruma

Dizüstü bilgisayara eklenmiş yazılım ve aygıtlar, sisteminizin kararsız hale gelmesine yol açabilir. Belgelerinizi korumak için, kişisel dosyalarınızı Belgelerim klasöründe saklayın ve bu klasörü düzenli olarak yedekleyin.

#### Sistem Geri Yükleme Noktalarını Ayarlama (Yalnızca Windows XP'de)

Windows XP işletim sistemlerine sahip dizüstü bilgisayarlar, kisisel ayarlarınızı değistirdikçe Sistem Geri Yükleme noktalarını (referans noktaları) günlük olarak ayarlama seçeneği sunar. Dizüstü bilgisayar yeni yazılım veya aygıt eklediğinizde geri yükleme noktaları ayarlayabilir. Dizüstü bilgisayar en iyi performansta çalışırken ve yeni yazılım ve aygıt yüklemeden önce, düzenli olarak sistem geri yükleme noktaları ayarlamalısınız. Bu ayarlama, sorunla karsılasırsanız önceki yapılandırma geri yükleme noktasına geri dönmenizi olanaklı kılar.

9-6 Yazılım Kılavuzu Bir sistem geri yükleme noktası ayarlamak için:

- 1. Başlat > Help and Support (Yardım ve Destek) seçeneklerini belirleyin. «Use Tools to view your computer information and diagnose problems» (Bilgisayar bilgilerinizi görmek ve sorunlarınızı tanımak için Araçları kullanın) görevini seçin. System Restore (Sistem Geri Yükleme) seçeneğini tıklatın. Bir System Restore penceresi açılır.
- 2. Bir geri yükleme noktası ayarlamak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Dizüstü bilgisayarı en iyi şekilde çalıştığı geçmiş bir tarih ve saate geri yüklemek için:

- Sırasıyla Başlat > Help and Support > Tools (Araçlar) > System Restore (Sistem Geri Yükleme) seçeneklerini belirleyin.
- 2. Dizüstü bilgisayarı geri yüklemek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

### İşletim Sistemini Onarma

İşletim sistemini kişisel verilerinizi silmeden onarmak için, dizüstü bilgisayarla birlikte verilen *Operating System* CD'sini kullanın:

- 1. Dizüstü bilgisayarı harici güç kaynağına bağlayın ve açın.
- 2. Operating System CD'sini hemen dizüstü bilgisayara takın.
- 3. Dizüstü bilgisayarı kapatmak için güç düğmesine 5 saniye boyunca basın.
- 4. Güç düğmesine basıp dizüstü bilgisayarı yeniden açın.
- 5. İstendiğinde, CD'den başlatmak için herhangi bir tuşa basın. Birkaç dakika sonra, Kuruluma Hoş Geldiniz ekranı görüntülenir.
- 6. Devam etmek için **Enter** tuşuna basın. Lisans Sözleşmesi ekranı görüntülenir.

Yazılım Kılavuzu 9–7

- 7. Sözleşmeyi kabul etmek ve işleme devam etmek için **f8** tuşuna basın. Setup penceresi görüntülenir.
- Seçili Windows kurulumunu onarmak için R tuşuna basın.
   Onarım işlemi başlar. Bu işlemin tamamlanması yaklaşık
   1-2 saat sürebilir. İşlem tamamlandıktan sonra dizüstü bilgisayar Windows'ta yeniden başlar.

#### İşletim Sistemini Yeniden Kurma

Dizüstü bilgisayar diğer kurtarma çabalarıyla başarılı bir şekilde onarılamazsa, işletim sistemini yeniden yükleyebilirsiniz.



**DİKKAT:** Dizüstü bilgisayara yüklediğiniz kişisel veri ve yazılım işletim sistemi yeniden yüklemesi sırasında kaybolur. Verilerinizi korumak için, işletim sisteminizi yeniden yüklemeden önce verilerinizi yedekleyin. Dosyalarınızı yedekleme hakkında daha fazla bilgi almak için, Windows çevrimiçi Yardım yardımcı programına bakın.

İşletim sistemini yeniden yüklemek için:

- 1. Dizüstü bilgisayarı harici bir güç kaynağına bağlayın ve açın.
- 2. Operating System CD'sini hemen dizüstü bilgisayara takın.
- 3. Dizüstü bilgisayarı kapatmak için güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.
- 4. Güç düğmesine basıp dizüstü bilgisayarı yeniden açın.
- İstendiğinde, CD'den başlatmak için herhangi bir tuşa basın. Birkaç dakika sonra, Kuruluma Hoş Geldiniz ekranı görüntülenir.
- 6. Devam etmek için **Enter** tuşuna basın. Lisans Sözleşmesi ekranı görüntülenir.
- 7. Sözleşmeyi kabul etmek ve işleme devam etmek için **f8** tuşuna basın. Setup penceresi görüntülenir.
- 8. Onarmak yerine işletim sisteminin yeni bir kopyasını yüklemeye devam etmek için, **Esc** tuşuna basın.
- 9. İşletim sistemini kurmak için **enter** tuşuna basın.

9–8 Yazılım Kılavuzu

- Bu bölümü kullanarak kuruluma devam etmek için C tuşuna basın.
- 11. Bölümü, NTFS dosya sistemini kullanarak biçimlendir (Hızlı) seçeneğini seçin ve **Enter** tuşuna basın.



**DİKKAT:** Bu sürücünün biçimlendirilmesi geçerli tüm dosyaları siler.

12. Sürücüyü biçimlendirmek için **F** tuşuna basın. Yeniden yükleme işlemi başlar. Bu işlemin tamamlanması yaklaşık 1-2 saat sürebilir. İşlem tamamlandıktan sonra dizüstü bilgisayar Windows'ta yeniden başlar.



Sizden ürün anahtarı istendiğinde, dizüstü bilgisayarın altında yer alan Microsoft Orijinallik Sertifikası etiketine başvurun.

#### Aygıt Sürücülerini ve Diğer Yazılımı Yeniden Kurma

İşletim sistemi yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, sürücüleri yeniden yüklemelisiniz.

Sürücüleri dizüstü bilgisayarla birlikte verilen *Driver Recovery* CD'sini kullanarak yeniden yüklemek için:

- 1. Windows çalışırken *Driver Recovery* CD'sini optik sürücüye yerleştirin.
  - Otomatik Çalıştırma etkinleştirilmemişse, Başlat > Çalıştır'ı seçin. Ardından, D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE yazın (D, optik disk sürücüsünü göstermektedir).
- 2. Sürücüleri yüklemek için ekranda görüntülenen yönergeleri uygulayın.

Sürücüler yeniden yüklendikten sonra dizüstü bilgisayara eklediğiniz tüm yazılımları yeniden yüklemeniz gerekir. Yazılımla birlikte verilen yükleme yönergelerini uygulayın.

Yazılım Kılayuzu 9–9

# Dizin

802.11 kablosuz LAN	USB eski desteğini
kullanıcı kılavuzları 1–4	etkinleştirme 8–7
sifreyle koruma 3–14  A  acil durum kapatma yordamları 2–6 ağ başlatmada PXE veya RPL sunucusuna bağlanma 6–5 kullanırken virüslere karşı koruma 1–5 NIC'yi MultiBoot için etkinleştirme 6–1 aygıt etkinleştirme/devre dışı bırakma 3–14 aygıtları etkinleştirme 6–1, 6–4	Bekleme modu başlatma 2–9 çalışmaya devam etme 2–9 kızılötesi veya sürücü ortamını kullanırken uygulamaktan kaçınma 4–1 Bekleme modundan çalışmaya devam etme 2–9 Bekleme modunu başlatma 2–9 Bluetooth yazılım yükleme 1–2 Bluetooth kullanıcı kılavuzları 1–4 bölgesel ayarlar 1–3
Bağlantı Noktası Kopyalayıcısı (isteğe bağlı) güç kaynağı 2–1 kimlik bilgileri 8–4 Multiboot 6–2 Sunu Modu'nu kullanma 7–1	C CD'ler Bekleme ve Hazırda Bekletme Modu'nu kullanmaktan kaçınma 4–1 CD-R - CD-RW 4–14 CD-R ile CD-RW karşılaştırması 4–9

Yazılım Kılavuzu Dizin-1

ROM bilgilerini
görüntüleme 9–2
Security menüsü 8–5
sistem bilgileri
seçenekleri 3–16
Sürücü Kilidi ayarları 3–11
Tools menüsü 8–6
varsayılan önyükleme
sıralarını ayarlama 6–6
varsayılanları geri
yükleme 8–3
yordamlar 8–1
CPQFlash dosyası 9–3
D
dil, Computer Setup'ta
değiştirme 3–14
diller 1–1
dizüstü bilgisayar bilgilerine
erişme 9–2
dizüstü bilgisayarı açma veya
kapatma 2–6
dizüstü bilgisayarı
kapatma 2–6
DVD'ler
Bekleme ve Hazırda
Bekletme Modu'nu
kullanmaktan
kaçınma 4–1
DVD+R - DVD+RW 4–14
optik disk sürücüsü
yazılımı 4–1
oynatma sırasında bağlantı
noktası kopyalayıcısına
takma ve çıkarma 4–4
takina ve şinama i i

Dizin-2 Yazılım Kılavuzu

DVD'ler	Hızlı Başlat Düğmesi yazılımı
sürücüyü devre dışı	açma 7–2
bırakma 3–14	HP Yönetici şifresi
WinDVD Creator ile	özellikler 3–14
Oluşturma 4–13	ı
WinDVD ile oynatma 4–3	-
E	Intelligent Manageability 5–1
ekran ayarları 1–4	K
•	kablosuz (802.11 ve
eski USB desteği 8–1	Bluetooth) kullanıcı
G	kılavuzları 1–4
Gelişmiş Bağlantı Noktası	karşıdan yükleme
Kopyalayıcısı	sistem ROM'u 9-4
DVD'yi başlatmadan önce	yazılım 9–5
bağlantı noktası	kilitlenmiş sistem 2–6
kopyalayıcısına takma	L
veya çıkarma 4–4	lisans, yazılım 1–1
görüntü ayarları 1–4	
güvenlik özellikleri	M
aygıtı devre dışı	Multiboot
bırakma 3–14	Computer Setup'ta aygıtları
HP Yönetici şifresi 3–14	etkinleştirme 6–4
н	ekspres tercihleri 6–8
Hazırda Bekletme modu	hızlı komut istemi 6–7
başlatma 2–7	sonuçlar 6–5
,	tanımlı 6–1
çalışmaya devam etme 2–7	tercihleri ayarlama
kızılötesi veya sürücü ortamını kullanırken	6–5, 6–6
	varsayılan önyükleme
uygulamaktan kaçınma 4–1	sırası 6–2
Hazırda Bekletme	yeni sıra 6–6
	N
modundayken çalışmaya	Network Service Boot 6–5
başlama 2–7	INCLIMATE DELAICE DOOL 0-3
Hazanda Dalalatnaa naadanaa	
Hazırda Bekletme modunu başlatma 2–7	

Yazılım Kılavuzu Dizin-3

önyükleme sırası varsayılan 6–2 yeni sıra ayarlama 6–6  P PCFriendly 4–4 pil paketi, CD veya DVD yazma işleminin bozulmasına neden olma 4–8, 4–14 PXE (Önyükleme Yürütme Ortamı) iletişim kuralı 6–5  Q Quick Launch Button yazılımı ayarlar 7–3  R ROMPaq 9–3 Roxio Easy CD and DVD Creator 6 ayarlar 4–12 CD biçimlendirme aracı 4–9 Drag-to-Disc 4–6 komut istemi, UDF 4–9 kullanma hazırlığı 4–8, 4–14 RPL (Uzaktan Program	sistem ROM'u (Salt Okunur Bellek) geçerli sürümünü saptama 9–2 tanımlı 9–1 SoftPaq 9–3 Software Setup yardımcı programı 1–2 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi 1–1 sunu açma ayarlar 7–3 Sunu Modu Hızlı Başlat düğmesi 7–2 sunu modu kullanma 7–4 Support Software CD'si 9–1 sürücü atamaları değiştirme 6–5 görüntüleme 4–2 Sürücü Kilidi ayarları değiştirme 3–11 bir aygıtı devre dışı bırakma 3–14 korumalı sabit sürücüye erişme 3–11 sabit sürücüden korumayı kaldırma 3–12
RPL (Uzaktan Program Yükleme) iletişim kuralı 6–5	şifreler, değiştirme 3–12 şifreler, girme 3–12
sistem bilgileri yönetimi 3–15 Sistem Geri Yükleme Noktaları 9–6 sistem kilitlenmesi 2–6	T telif hakkı uyarısı 4–2 UDF Reader 4–9
Sistem Kinucinnesi 2–0	ODE Reduct 4-9

Dizin-4 Yazılım Kılavuzu

Υ
yanıt vermeyen sistem 2–6 yazılım alan gereksinimleri 1–3 kurulum 1–1 lisans 1–1 Software Setup yardımcı programı 1–3 UDF Reader 4–9 virüs koruma 1–5 yükleme 1–2 yazılım güncelleştirmeleri 9–1 CPQFlash dosyası 9–3 Internet'ten sistem ROM'unu güncelleştirme 9–3 ROMPaq 9–3 sistem ROM'unun geçerli sürümünü saptama 9–2 SoftPaq 9–3 yazılım paketlerini tanımlama 9–3

yazılımı güncelleştirme 9–1

Yazılım Kılavuzu Dizin-5